

E-1500 | E-1000

Smart I-V curve tracer
Entec Solar

**Manual de usuario
E-1500 / E-1000
E-Sens y E-Temp**



Índice

0. Carta agradecimiento	04	5. Configuración y operación	23
1. Advertencias	05	5.1. Arranque	23
1.1. Símbolos utilizados	06	5.2. Pantalla principal	24
1.2. Medidas de seguridad durante el uso	07	5.2.1. Información pantalla principal	24
2. Descripción general	08	5.2.2. Controles pantalla principal	25
2.1. Funcionalidad del equipo	09	5.2.2.A. Selección de sensor de TC	25
2.2. Conectores externos y descripción de las partes	10	5.2.2.B. Acceso a menú de ajustes	25
2.2.1. E-1500.....	10	5.2.2.C. Guardar curva	25
2.2.2. E-1000.....	11	5.2.2.D. Medir curva.....	25
2.2.3. E-Sens.....	12	5.2.2.E. Nombre de fichero	25
2.2.4. E-Temp.....	13	5.3. Medida de curvas I-V	25
2.3. Descripción de los elementos de la pantalla inicial.....	14	5.3.1. Consideraciones generales	25
2.3.1. E-Sens.....	14	5.3.2. Medida manual	27
2.3.2. E-Temp.....	15	5.3.3. Auto-medida	27
2.4. Volumen de suministro	16	5.3.4. Medida continua	29
3. Condiciones de operación para obtener resultados precisos y coherentes	17	5.3.5. Registro del código de barras	30
4. Preparación para las medidas	18	5.3.6. Medida de temperatura mediante el E-Temp	30
4.1. Primer uso del dispositivo	18	5.3.7. Resultados del proceso de medida	31
4.2. Carga de las baterías	18	5.4. Guardado de curva I-V	31
4.3. Inserción de la tarjeta de memoria...19		5.4.1. Guardado manual	32
4.4. Configuración inicial	19	5.4.2. Guardado automático	32
4.5. Montaje de los sensores de irradiancia y temperatura y conexión de los mismos al E-Sens	20	5.4.3. Formato de fichero guardado	32
4.5.1. Sensor de irradiancia.....	20		
4.5.2. Sensor de temperatura.....	20		
4.6. Conexión del módulo o generador bajo ensayo	21		

Índice

5.5. Ajustes.....	33
5.5.1. Mostrar curva STC	34
5.5.2. APK Connect	34
5.5.3. Generar informe.....	35
5.5.4. Ajustes de módulo.....	37
5.5.5. Ajustes de generador	38
5.5.6. Ajustes de sensor.....	39
5.5.7. Medida continua	40
5.5.8. Auto guardado	41
5.5.9. Auto medida	41
5.5.10. Código de barras (opcional).....	41
5.5.11. Otros	41
5.5.12. Cargar módulo.....	43
6. Descarga de datos.....	44
6.1. Descarga de datos al PC.....	44
6.1.2. Descarga de datos mediante extracción de la tarjeta SD	44
6.1.3. Descarga de datos mediante conexión USB	44
6.2. Apertura de los ficheros guardados en una hoja de datos	44
7. Guía de medida rápida	47
8. Especificaciones técnicas.....	48
9. Garantía, calibración y reparación... 52	
10. Errores comunes y soluciones.....	53
11. Declaración de conformidad.....	55



Gracias por comprar el Trazador de curvas I-V de Entec Solar

Con el objetivo de Entec Solar, de crear herramientas hardware para facilitar el trabajo de las personas, se han desarrollado los trazadores de curvas I-V E-1000 y E-1500. Ambos han sido desarrollados en colaboración con la empresa QPV (www.qpv.es). Ha sido esta empresa, especializada en auditorías y controles de calidad de grandes centrales fotovoltaicas, quien ha expuesto las necesidades actuales en la medida de curvas I-V en campo. La unión de la experiencia en el desarrollo de hardware de Entec Solar y de la experiencia en la medida de curvas I-V de QPV, han dado como resultado los trazadores de curvas I-V más rápidos y novedosos del mercado. Y todo ello, con una inigualable precisión en la medida.

Este instrumento de alta precisión, permite la medida de varios cientos de curvas I-V por hora de trabajo. Bien sea de módulos fotovoltaicos o de strings de hasta 1500V y 35A. Además, incorpora varios nuevos elementos como: un lector de código de barras, para la identificación automática del módulo bajo ensayo y su posición en la instalación; una herramienta de generación automática de informes, para reducir las horas de procesado; una opción de medida automática, para liberar las manos del operario durante la conexión y desconexión de los paneles a medir; un sensor inalámbrico (E-Sens), con un rango de comunicación de varios cientos de metros, para medir las condiciones de radiación solar y temperatura; una aplicación para teléfono móvil, para controlar el aparato a distancia; y muchas más opciones que cambiarán su manera de llevar a cabo las campañas de medida de curvas I-V.


Además, mediante una conexión WiFi, el trazador de curvas I-V se sincroniza con los servidores de PVET® (www.pvet.es). Esto facilita el almacenaje, la comparación y el post-procesado de las campañas de medida, para el diagnóstico de fallos en sus plantas.



1. Advertencias


El trazador de curvas I-V de Entec Solar está diseñado para trabajar con tensiones de hasta 1.500 VDC. Este voltaje puede resultar peligroso para el ser humano. Es por ello que el equipo y sus accesorios asociados deben de ser utilizados únicamente con los componentes suministrados por Entec Solar. Antes de utilizar el trazador de curvas I-V, lea este manual en su totalidad, prestando especial atención a los puntos relacionados con la seguridad eléctrica y a los resaltados con los símbolos de advertencia y de riesgo de choque eléctrico (*ver apartado 1.2*).

El uso de accesorios extraños puede influir en la seguridad del dispositivo y causar daños considerables en los equipos o las personas. El trazador de curvas I-V debe de ser utilizado únicamente por personal con formación en instalaciones eléctricas de baja tensión y preferiblemente con formación específica en instalaciones de energía solar fotovoltaica. Entec Solar no asumirá responsabilidad ninguna por daños ocasionados debido a un mal uso del equipo ni de sus componentes asociados. El trazador de curvas I-V y sus componentes no deben de ser manipulados, modificados, abiertos o reparados por personal ajeno a Entec Solar. Cualquier manipulación del equipo por personal ajeno puede resultar en la pérdida de garantía del equipo. En caso de que el trazador de curvas I-V o cualquiera de sus equipos asociados necesiten una reparación o re-calibración, póngase en contacto con Entec Solar o cualquiera de sus distribuidores.

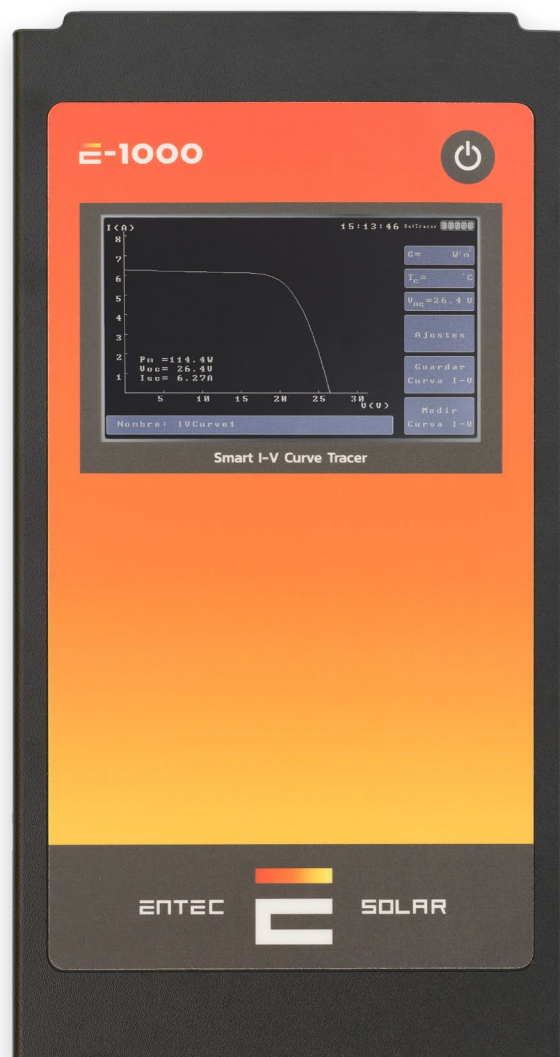

1.1. Símbolos utilizados

- **Aislamiento doble continuo o reforzado** (clase de protección II)

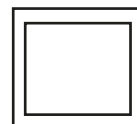

- **¡Atención peligro! ¡Prestar atención a la documentación!** Aparece colocado delante de las instrucciones a las que se debe prestar atención para evitar daños materiales y a personas.




- **Tenga en cuenta toda la documentación adjunta al instrumento de medición.**



- **Atención alto voltaje, peligro de muerte.**



- **Los instrumentos de medición no deberán ser eliminados con la basura doméstica.**

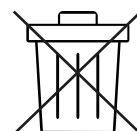

1.2. Medidas de seguridad durante el uso

El trazador de curvas I-V ha sido diseñado y fabricado siguiendo la norma EN61010-1:2011 "Prescripciones de seguridad para aparatos eléctricos de medida, control y para uso en laboratorio" y ha sido certificado mediante un laboratorio independiente bajo los criterios de esta normativa como equipo con aislamiento reforzado CAT II 1000V CC.

Para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad con las cuales ha sido diseñado el equipo, se deberán cumplir escrupulosamente todas las reglas expuestas a continuación:

- Antes de la utilización del equipo lea detenidamente todo el manual y preste especial atención a los puntos relacionados con la seguridad eléctrica.

- Utilice el equipo sólo para mediciones en instalaciones fotovoltaicas. Otras fuentes de corriente o voltaje que no sean de origen fotovoltaico pueden destruir el instrumento de medida.

- Desconecte el circuito fotovoltaico bajo ensayo de cualquier otro circuito al que esté conectado (i.e. inversor, regulador de carga, batería, etc.) antes de conectar el trazador de curvas I-V.

- Antes de llevar a cabo las mediciones asegúrese que estas no superan los límites de funcionamiento del equipo: en el caso del E-1000 son 1.000V y 20A; mientras que para el E-1500 son 1500V y 35A. Una medida que supere estos límites podría causar daños irreparables en el equipo.

- El equipo debe ser utilizado solamente por personal con formación en instalaciones eléctricas de baja tensión que haya sido previamente formado en el uso de este equipo específico.

- Durante las medidas, utilice los equipos de protección individual (EPIs) recomendados para mediciones eléctricas: guantes aislantes, botas de seguridad, pantalla facial, etc.

- Nunca desconecte los cables de medida mientras se está efectuando una medida. Esto podría causar un arco eléctrico y causar daños en el equipo y las personas.

- Evite el contacto con el circuito fotovoltaico bajo ensayo y con cualquier otra parte metálica en las proximidades.

- Evite la exposición del equipo a la luz solar directa.

- No efectúe medidas en ambientes húmedos o en caso de lluvia y asegúrese de que nunca entra líquido en el equipo.

- No efectúe medidas en ambientes con presencia de gas, materiales explosivos, combustibles o en ambientes polvorientos.

- Utilice solo los accesorios originales de Entec Solar.

- En el caso del E-1500, se proporciona un porta-fusibles de 1500V que se conecta a los cables de cuatro puntas mediante un conector MC4. Entec Solar, recomienda siempre su uso al realizar mediciones, como medida de protección adicional.

2. Descripción General

El trazador de curvas I-V de Entec Solar, se compone de un equipo principal consistente en el E-1500 / E-1000, que se complementa con varios dispositivos (E-Sens, E-Temp, lector de código de barras), cada uno con su funcionalidad específica.

El trazador de curvas E-1500 / E-1000 es el dispositivo que se encarga de la medición física de los paneles fotovoltaicos y se conecta mediante unos cables de cuatro puntas. Es el encargado de medir voltaje y corriente, recibir información del resto de los dispositivos, procesar la información, mostrar los datos en pantalla y de almacenarlos.

El E-Sens es un dispositivo independiente que complementa al trazador de curvas. Su cometido es el de medir los valores de irradiancia y temperatura de la célula calibrada que se proporciona, así como la temperatura de hasta tres PT-1000 opcionales. Para ello, tiene que estar conectado físicamente a la célula calibrada. La comunicación con el trazador de curvas se realiza por ondas de radio de forma automática, por lo que no necesita estar físicamente conectado a éste. Esto permite cambiarlo de posición de forma más cómoda.

El E-Temp es un dispositivo opcional cuya función es la de medir la temperatura de los paneles fotovoltaicos. Se puede medir la temperatura de los paneles de muchas formas, pero desde Entec Solar hemos creado esta solución rápida y cómoda. Es un dispositivo independiente que se comunica por ondas de radio, lo que le da flexibilidad y facilita realizar la medición en lugares poco accesibles.

El lector de código de barras es un dispositivo opcional cuya función es la de leer las etiquetas identificativas

que se encuentran en los módulos fotovoltaicos. El lector debe conectarse físicamente al trazador de curvas mediante USB y debe ser accionado por el operador. Es especialmente conveniente para la medición de curvas I-V de módulos, puesto que de esa manera puede identificarse de forma unívoca cada una de las mediciones con el código de barras del módulo.

2.1. Funcionalidad del equipo

El E-1500 / E-1000 puede ser utilizado de manera autónoma o de manera conjunta con otros accesorios, como el E-Sens, el E-Temp o el lector de código de barras.

El uso del E-1500 / E-1000 junto con todos sus accesorios proporciona la mayor comodidad y precisión en la medida de curvas I-V.




A continuación, se listan todas las funcionalidades que proporcionan el E-1500 / E-1000 y todos sus accesorios.

- Medida de la tensión de circuito abierto, VOC. (E-1500 / E-1000)
- Medida de la corriente de cortocircuito, ISC. (E-1500 / E-1000)
- Medida de la curva I-V a 4 puntas hasta 1500V y 35A. (E-1500 / E-1000)
- Medida de la radiación solar a través de una célula calibrada o módulo de referencia (E-SENS)
- Medida de hasta tres puntos de temperatura mediante PT-1000 (E-SENS)
- Medida de temperatura de un módulo de referencia (E-SENS)
- Medida de temperatura mediante sensor de infrarrojo (E-Temp)
- Transmisión inalámbrica de los datos de radiación solar y temperatura (E-1500 / E-1000, E-Temp)

- Extrapolación de las curvas I-V medidas a STC mediante IEC-60891 (E-1500 / E-1000)
- Selección del sensor de temperatura para la extrapolación (E-1500 / E-1000)
- Lectura del código de barras del módulo bajo ensayo (E-1500 / E-1000)
- Generación automática de informes diarios (E-1500 / E-1000)
- Modo automático de medida (E-1500 / E-1000)
- Modo automático de guardado de la medida (E-1500 / E-1000)
- Modo de medida continua mediante periodo seleccionable (E-1500 / E-1000)
- Almacenamiento de datos en tarjeta SD extraíble (E-1500 / E-1000)
- Almacenamiento de datos en tarjeta MicroSD extraíble (E-Sens)
- Lectura de datos mediante conexión inalámbrica WiFi (E-1500 / E-1000)
- Visualización y control de medidas a través de App móvil (E-1500 / E-1000)

2.2. Conectores externos y descripción de las partes

2.2.1. E-1500

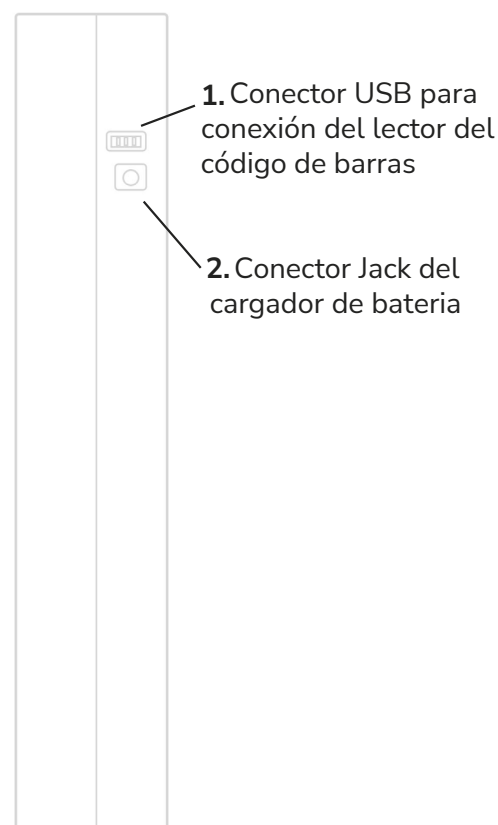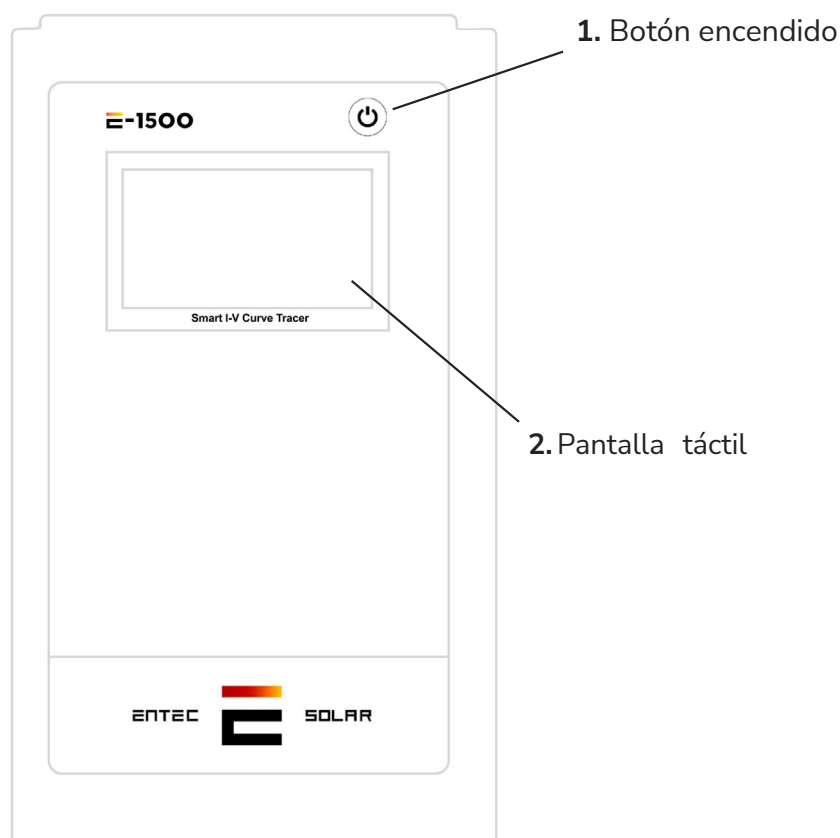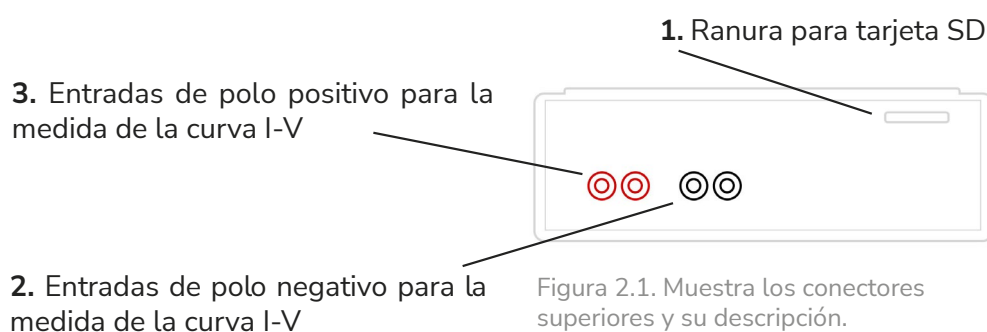

ATENCIÓN: no exponer a la luz directa del sol durante un tiempo prolongado.

2.2.2. E-1000

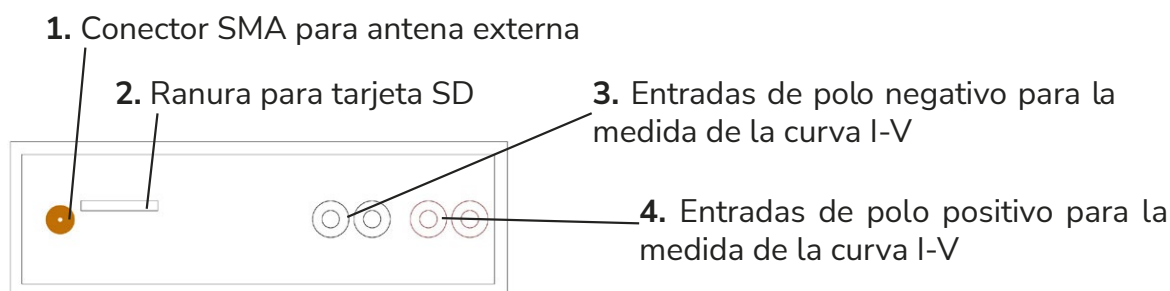


Figura 2.4. Muestra los conectores superiores y su descripción.

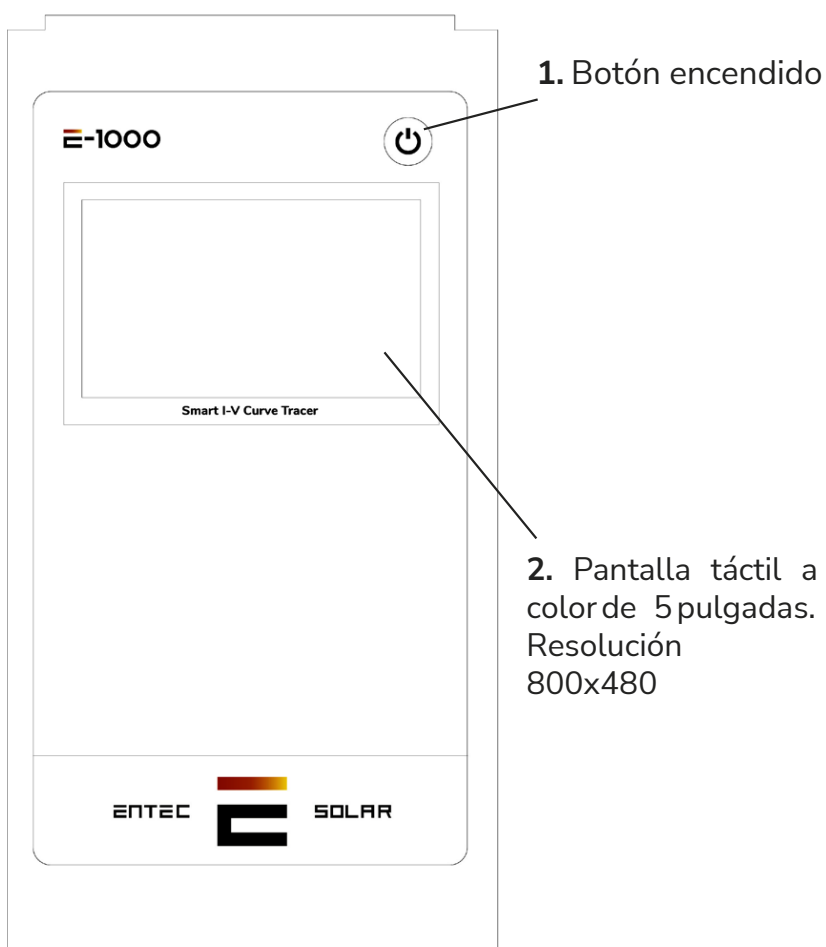


Figura 2.5. Muestra los conectores frontales y su descripción.

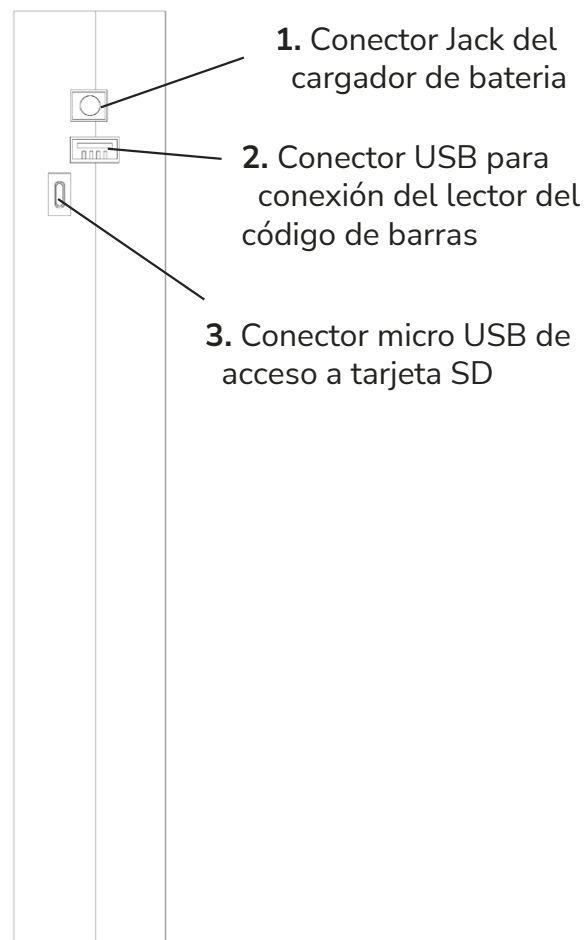


Figura 2.6. Muestra los conectores laterales y su descripción.



ATENCIÓN: no exponer a la luz directa del sol durante un tiempo prolongado.

2.2.3. E-Sens

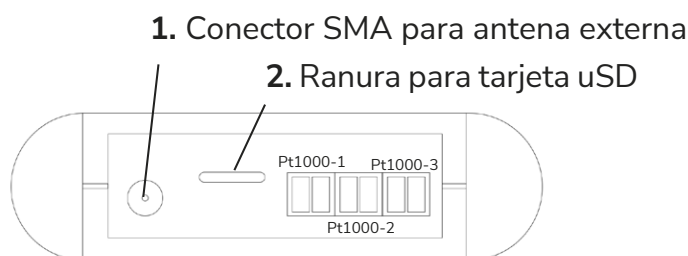


Figura 2.7. Muestra los conectores superiores y su descripción.

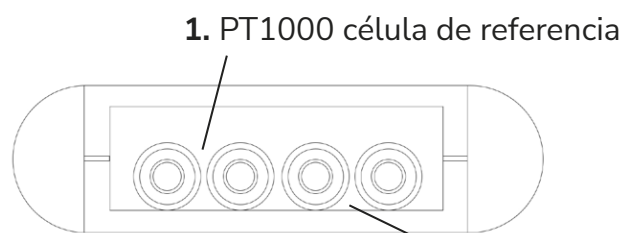


Figura 2.8. Muestra los conectores inferiores y su descripción.

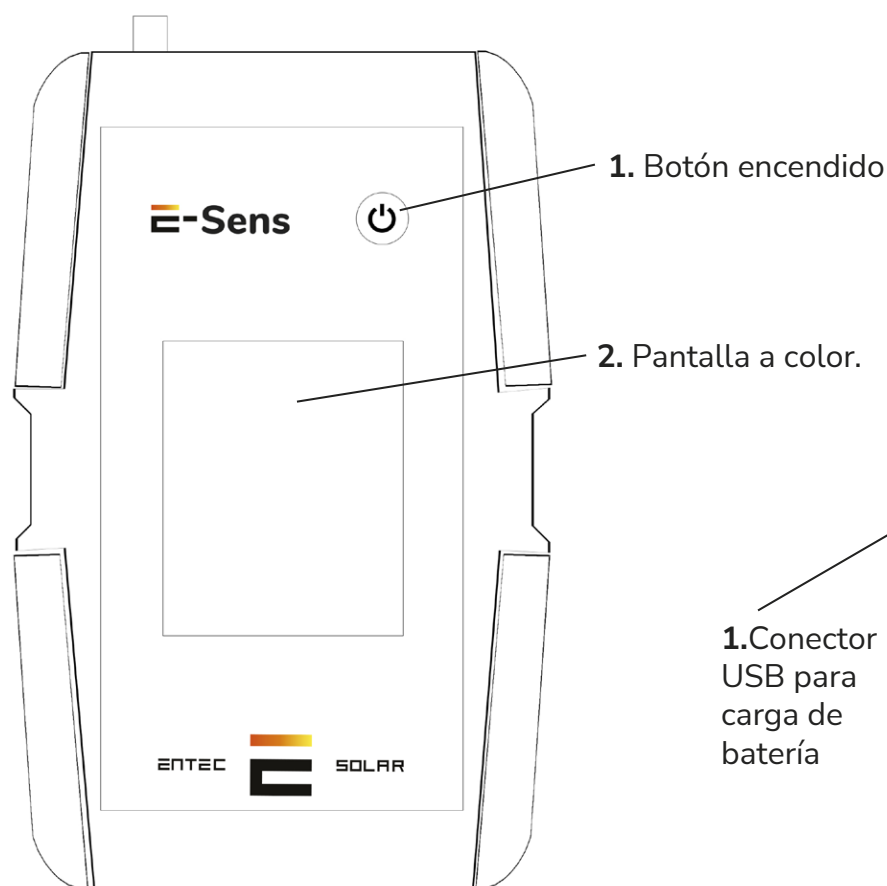


Figura 2.9. Muestra los conectores frontales y su descripción.

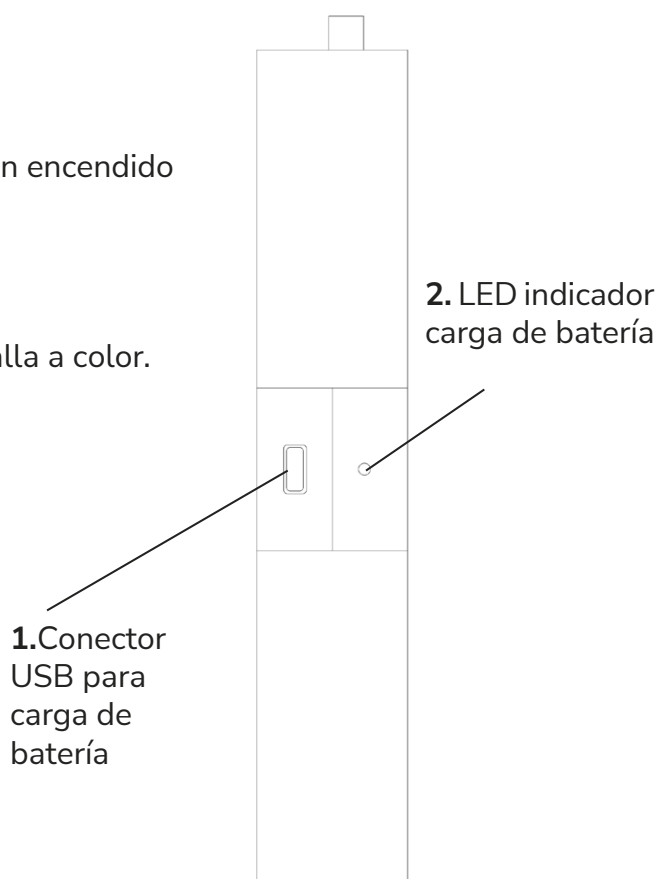


Figura 2.10. Muestra los conectores laterales y su descripción.



ATENCIÓN: no exponer a la luz directa del sol durante un tiempo prolongado.

2.2.4. Opcional: E-Temp (IR Sens)

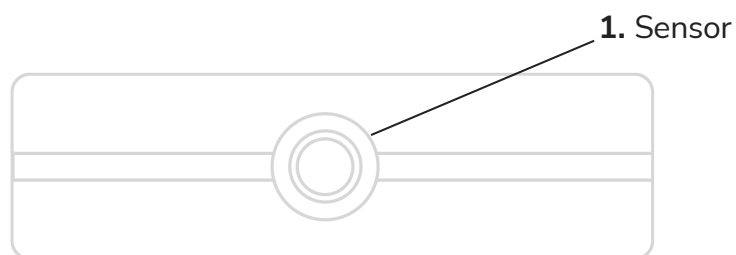


Figura 2.11. Muestra el sensor de infrarrojos en la parte superior.

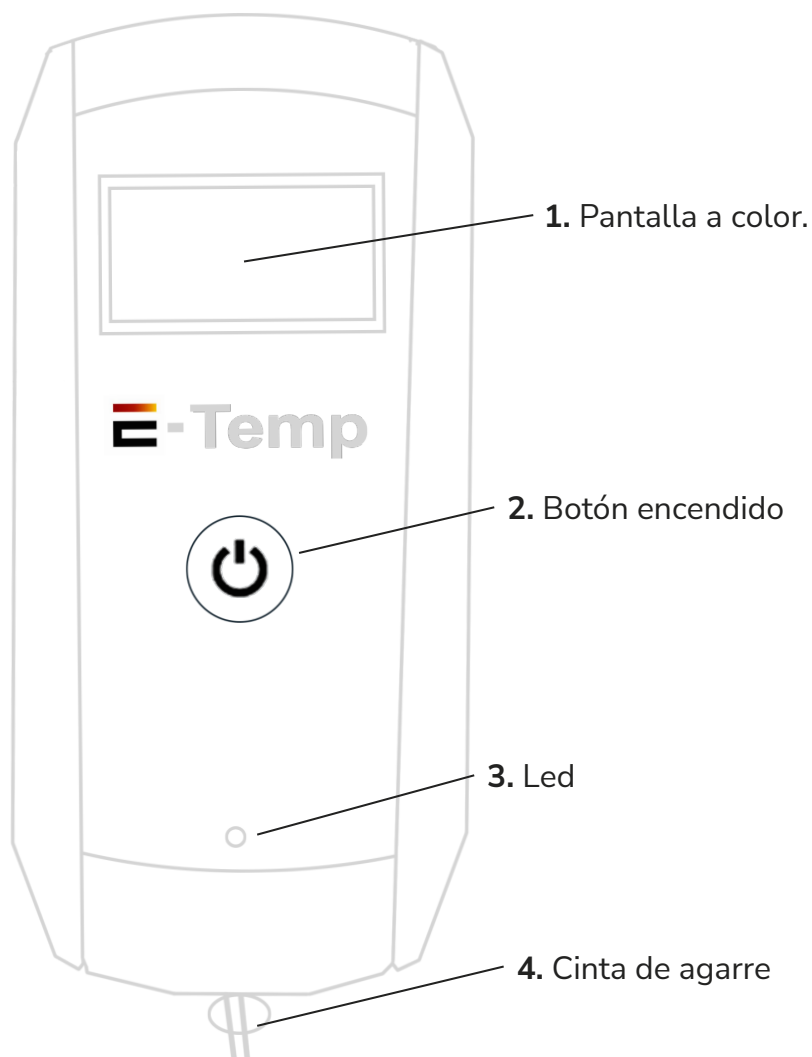


Figura 2.12. Muestra la pantalla y el botón, en la parte frontal del equipo.



Figura 2.13. Muestra el conector de carga micro USB en la parte lateral



ATENCIÓN: no exponer a la luz directa del sol durante un tiempo prolongado.

2.3. Descripción de los elementos de la pantalla inicial

En este apartado vamos a centrarnos en los dispositivos E-Sens y E-Temp, puesto que los elementos de la pantalla del trazador de curvas se encuentran disponibles en el Apartado 5 de este manual.

2.3.1. E-Sens

Para encender y apagar el E-Sens es necesario pulsar el botón negro en la parte superior derecha en la pantalla. Mientras se está iniciando el equipo, se mostrará durante unos segundos la pantalla de carga.

En esta pantalla se muestra el mensaje “Inicializando...”, así como dos datos importantes. El primero es “SN” y se corresponde con el Número de serie del equipo. El segundo es “Fw V” y se corresponde con la versión de Firmware del equipo.

Una vez termine de inicializar el equipo, se mostrará la pantalla principal de E-Sens. Esta es la pantalla donde se muestra toda la información del equipo.

En la franja superior podemos encontrar de izquierda a derecha los siguientes elementos:

- Logo del equipo
- Icono de microSD detectada e inicializada
- Icono del estado de la batería
- Fecha y hora

Los siguientes datos se muestran ordenados de forma vertical y son:

- ISC: Medida del voltaje de la célula calibrada de referencia en milivoltios para obtener la irradiancia.
- Tc Isc: Medida de temperatura del PT1000 de la célula calibrada de referencia.
- PT1: Medida de temperatura del canal 1
- PT2: Medida de temperatura del canal 2
- PT3: Medida de temperatura del canal 3
- VBAT: Medida del voltaje de la batería.

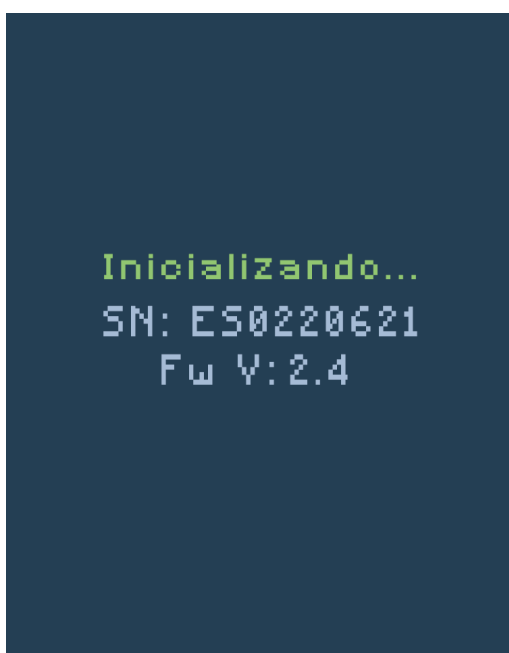


Figura 2.14. Pantalla del E-Sens durante el inicio del equipo.

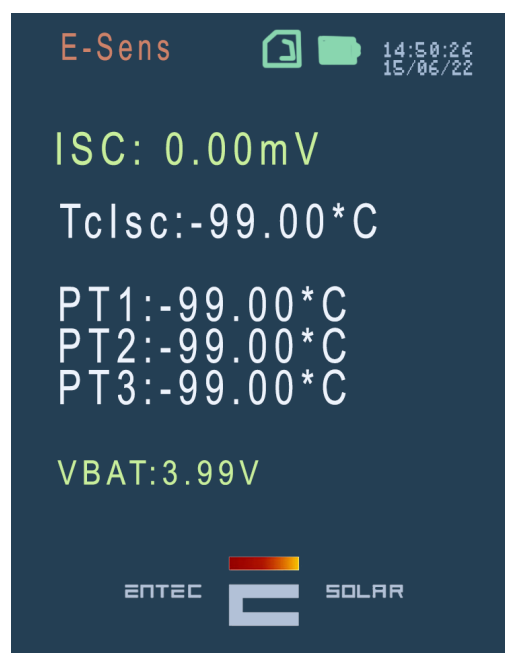


Figura 2.15 Pantalla del E-Sens durante el inicio del equipo.

2.3.2. E-Temp

Para Encender el E-Temp, pulse brevemente y una sola vez el botón de encendido, y espere un par de segundos hasta que se muestre la pantalla de inicio. Así mismo, para apagar el equipo debe mantener pulsado durante 5 segundos el mismo botón.

⚠ IMPORTANTE: durante el encendido es importante que no pulse varias veces seguidas el botón, o lo pulse prolongadamente, ya que esto puede apagar el equipo.

Los primeros datos que muestran son el nombre del equipo, el número de serie del equipo, y la versión del firmware.

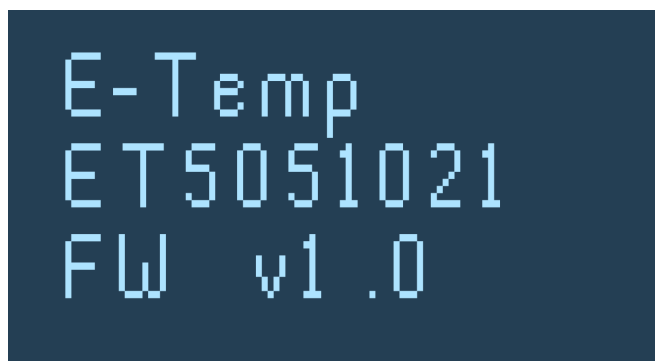


Figura 2.16. Pantalla del E-Temp durante el inicio del equipo.

Una vez finalizada la inicialización del equipo, se mostrará la pantalla de espera. En este modo, el equipo se encuentra listo para realizar mediciones, pero muestra una información mínima para ahorrar batería reduciendo el consumo de energía de la pantalla.



Figura 2.18. Pantalla de espera del E-Temp.

Una vez en la pantalla de espera, puede realizar mediciones pulsando una vez el botón central del equipo.

Cuando mida una curva I-V, si tiene configurado el equipo de forma que utilice el E-Temp (*Ver Apartado 5.5.6.B*), el trazador de curvas realizará un pitido y aparecerá un mensaje en la pantalla del trazador de curvas indicando que se espera la medida del E-Temp. Es entonces cuando debe realizar la medición con el mismo.

A continuación, se mostrarán tres temperaturas en pantalla:

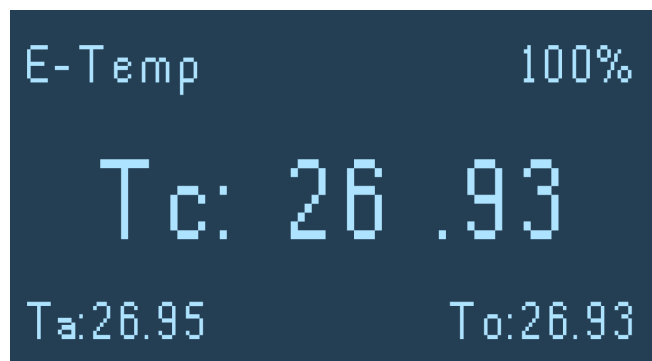


Figura 2.17. Pantalla de medida del E-Temp.

- Tc: se corresponde con la temperatura del punto medido y se encuentra situado en el centro con un tamaño más grande. Ésta es la temperatura que se almacena en los datos de la tarjeta SD del trazador de curvas.
- Ta: se corresponde con la temperatura ambiente. Situado abajo a la izquierda.
- To: se corresponde con la temperatura del empaquetado del sensor de temperatura. Una temperatura excesiva puede modificar la precisión del dispositivo. Situado abajo a la derecha.

Al realizar la medida se mostrarán los datos en pantalla durante aproximadamente cinco segundos. Al finalizar este periodo, el equipo vuelve al estado de espera.

Tenga en cuenta que se utiliza el mismo botón para encender el equipo, medir y apagarlo, por lo que debe ser cuidadoso al pulsarlo. Es importante que no pulse varias veces seguidas el botón, o lo pulse prolongadamente.

2.4. Volumen de suministro

El E-1000 puede ser comprado en su versión básica o con opciones varias.

A continuación, se listan los accesorios incluidos en la versión básica y los accesorios opcionales.

- 1 x E-1500 / E-1000.
 - 1 x E-Sens.
 - 1 x Maleta de transporte acolchada y con ruedas
 - 1 x Juego de cables de medición a cuatro puntas y con terminal MC4.
 - 1 x Tarjeta SD para el E-1000.
 - 1 x Tarjeta MicroSD para el E-Sens.
 - 1 x Cargador para el E-1000.
 - 1 x Juego de pinzas cocodrilo
 - 1 x Cable USB para cargar el E-Sens.
 - 1 x Célula calibrada de referencia.
 - 1 x PT-1000.
 - 1 x Antena para comunicación inalámbrica.
 - 1 x Fusible en cable de 1500V (en E-1500)
- Opcionales:
- Lector de código de barras.
 - Sensor de temperatura por infrarrojos (E-Temp).
 - Acceso a PVET para almacenamiento de datos y análisis avanzados.
 - PT 1000 Extras



Figura 2.19. Dispositivos y accesorios incluidos.

3. Condiciones de operación para obtener

La medida de curvas I-V a sol real, requiere de un especial cuidado respecto a las condiciones meteorológicas durante el ensayo. La irradiancia y la temperatura del módulo bajo ensayo son las variables que más afectan al resultado final y, por tanto, se deberá prestar especial atención a la medida de las mismas si se quieren obtener resultados precisos y coherentes. Para ello, se deberán tomar las siguientes precauciones:

Respecto a la medida de irradiancia:

- Llevar a cabo las medidas durante periodos del día de cielo despejado. Si la célula de referencia y el circuito bajo ensayo están expuestos a un nivel de irradiancia diferente, debido al paso de nubes, por ejemplo, los resultados de la extrapolación a condiciones estándar de medida (STC por sus siglas en inglés, Standard Test Conditions) no serán coherentes.
- Asegurar la coplanaridad y la cercanía entre la célula de referencia y el circuito bajo ensayo. Diferencias en la orientación, inclinación, o en la irradiancia medida entre la célula de referencia y el circuito bajo ensayo, resultarán en extrapolaciones a STC no coherentes.
- La norma IEC 61829 recomienda una irradiancia mínima de 700 W/m² durante las medidas. No obstante, cuanto más cercana a 1000 W/m² sea la irradiancia, más precisos serán los resultados.
- Evitar que el ángulo de incidencia del sol sobre el circuito bajo ensayo sea superior a 40°.

Respecto a la medida de temperatura:

- Evitar las medidas en días muy ventosos. El viento puede causar variaciones muy grandes entre la temperatura real de las células y la temperatura medida, además de diferencias de temperatura dentro del circuito bajo ensayo. En el caso de medidas de cadenas de módulos, el viento puede causar grandes diferencias entre los módulos de los

extremos y los del centro de la estructura o entre los que están en las filas inferiores y las filas superiores. Grandes diferencias de temperatura entre el circuito bajo ensayo y aquella medida por el E-Sens, causarán resultados no coherentes en la extrapolación a STC.

- Para minimizar el error debido a las diferencias de temperatura dentro del circuito bajo ensayo (i.e. diferencia de temperatura entre células dentro de un módulo o diferencias de temperatura entre módulos en cadenas de módulos) se recomienda medir la temperatura en diferentes puntos del circuito bajo ensayo.
- La norma IEC 61853-1 recomienda la medida de la temperatura de un módulo en las tres posiciones mostradas en la *Figura 3.1.* y usar la media de las tres temperaturas para la extrapolación a STC. El E-1000 ha sido programado para poder llevar a cabo la media de hasta tres PT-1000 medidos con el E-Sens o utilizar la media con un número de puntos seleccionado por el usuario y medidos con el E-Temp.
- En la medida de temperatura de cadenas de módulos, se recomienda tomar la temperatura de al menos tres de los módulos de la cadena y en los tres puntos indicados en la *Figura 3.1.* dentro de cada módulo. Se recomienda tomar un módulo cercano al extremo de la cadena y dos módulos del centro de la cadena. Para ello será muy útil la utilización del E-Temp que permite tomar estas medidas de manera inalámbrica.



Figura 3.1. Posiciones para la colocación de los sensores de temperatura en un módulo fotovoltaico en base a la norma IEC 61853-1.

4. Preparación previa a las medidas

4.1. Primer uso del dispositivo

El E-1500 / E-1000, antes de ser enviado, ha sido sometido a rigurosos controles de calidad durante su producción y ha sido examinado desde el punto de vista eléctrico y mecánico después de su fabricación. Todas las funcionalidades del equipo han sido testadas y se han tomado todas las precauciones posibles para que el equipo sea entregado sin ningún daño ni defecto de funcionamiento. No obstante, se aconseja examinar el equipo de manera exhaustiva y testar el funcionamiento del mismo en el momento de la recepción y antes de empezar una campaña de medidas. En caso de detectar cualquier defecto o anomalía en el funcionamiento se ha de contactar inmediatamente con Entec Solar o con su distribuidor más cercano.

4.2. Carga de las baterías

Tanto el E-1500 / E-1000 como el E-Sens disponen en su interior de una batería de ion-litio recargable. El suministro del equipo completo incluye un cargador específico para la batería del E-1000 / E-1500 y otro cargador específico para el E-Sens. Cada cargador tiene un tipo de conector distinto; mientras que el del E-1000 es de tipo Jack, el del E-Sens es tipo micro-USB. El conector de carga de cada uno de los equipos se puede ver en las *figuras 2.3. y 2.6.* en los apartados 2.2.2. y 2.2.3.

Por defecto, ambos equipos se distribuyen con un estado de carga de las baterías del 60%. Antes del primer uso de los equipos asegúrese de cargar al 100% ambas baterías para poder utilizar los equipos el mayor tiempo posible.

Con la batería totalmente cargada, el E-1500 / E-1000 puede funcionar durante un tiempo superior a 8 horas, mientras que el E-Sens puede funcionar durante un tiempo superior a 10 horas.

El cargador del E-1500 / E-1000 incluye un LED que indica el estado de carga. Durante la carga de la batería este LED será de color rojo y una vez que el equipo esté totalmente cargado, se pondrá de color verde. El E-Sens se carga mediante un cable micro-USB estándar desde cualquier fuente de 5V, como puede ser un puerto USB de una computadora o un cargador de teléfono móvil. Durante la carga del E-Sens se enciende un LED en el interior del mismo, el cual está situado justo encima del conector microUSB y es visible desde el exterior (*Ver Figura 2.10.*).

Durante la carga este LED emite una luz de color rojo y cuando se ha finalizado la carga se emite una luz de color verde.

El estado de carga de la batería de ambos equipos (E-1500 / E-1000 y E-Sens) también se puede ver en la esquina superior derecha de sus respectivas pantallas (*Figura 5.3.*). El indicador muestra el estado de carga por niveles donde cada nivel indica un estado de carga (*Figura 5.3.*).

- Un cuadrado rojo: carga entre 0-10%.
- Un cuadrado blanco: carga entre el 10-25%
- Dos cuadrados blancos: carga entre el 25-50%
- Tres cuadrados blancos: carga entre el 50-75%
- Cuatro cuadrados blancos: carga entre el 75-100%

En la pantalla del E-Sens también se puede ver el voltaje real de la batería. Este valor representa un valor más exacto del nivel de carga de la batería, donde por debajo de 3,5 V se recomienda cargar inmediatamente el equipo.

El E-1500 / E-1000, antes de ser enviado, ha sido sometido a rigurosos controles de calidad durante su producción y ha sido examinado desde el punto de vista eléctrico y mecánico después de su fabricación. Todas las funcionalidades del equipo han sido testadas y se han tomado todas las precauciones posibles para que el equipo sea entregado sin ningún daño ni defecto de funcionamiento. No obstante, se aconseja examinar el equipo de manera exhaustiva y testar el funcionamiento del mismo en el momento de la recepción y antes de empezar una campaña de medidas. En caso de detectar cualquier defecto o anomalía en el funcionamiento se ha de contactar inmediatamente con Entec Solar o con su distribuidor más cercano.

 **IMPORTANTE:** el nivel de carga de las baterías es orientativo y depende de muchas variables, como la temperatura ambiente, el ritmo de uso del equipo, los años de vida de la batería, diferencias de fabricación entre diferentes baterías, etc. Los niveles mostrados son orientativos y para una batería estándar. Estos niveles pueden cambiar con el tiempo y hacer que la batería se descargue antes de lo previsto o incluso salte entre niveles de manera más rápida que los porcentajes descritos en este apartado. Según se vaya utilizando el equipo estos niveles pueden cambiar y el usuario deberá tenerlo en cuenta para no quedarse sin batería en medio de una campaña de medida.

4.3. Inserción de la tarjeta de memoria

El E-1500 y el E-1000 almacenan todos los datos medidos en tarjetas SD, mientras que el E-Sens utiliza una tarjeta MicroSD. Ambas tarjetas se suministran en el envío del equipo. Ambos equipos funcionan sin estas tarjetas, pero no será posible almacenar los datos sin ellas. En caso de pérdida o reemplazo de las tarjetas enviadas se recomienda el uso de tarjetas SD de primeras marcas para evitar posibles pérdidas de datos o corrupción de la memoria.

Antes de cada uso del equipo asegúrese que tiene las tarjetas SD insertadas y que estas funcionan correctamente para poder así almacenar todas las medidas.

Las tarjetas se deben introducir en las ranuras que se encuentran en la parte superior de cada uno de los equipos (*Figuras 2.1. y 2.4.*).

 **IMPORTANTE:** la inserción y extracción de las tarjetas debe realizarse con los equipos apagados para evitar daños en las mismas y la posibilidad de perder los datos almacenados.

 **IMPORTANTE:** el formato de las tarjetas debe de ser FAT32.

4.4. Configuración inicial

El E-1500 / E-1000 ha sido diseñado para ofrecer un manejo muy simple del mismo. No obstante, se requiere una mínima configuración del mismo antes de cada campaña de medidas. A continuación, se listan los pasos principales que se deben seguir en la configuración del E-1500 / E-1000 antes de comenzar la campaña de medidas:

1. Ajuste de la hora a la hora local y sincronización de la hora con el E-Sens (*Ver apartado 5.5.11.A.*).
2. Configuración de las características del módulo y del generador bajo ensayo: el E-1500 / E-1000 utiliza las principales características eléctricas del módulo bajo ensayo (VOC, ISC, VM, IM, α , β y NS, que deberán ser proporcionadas por el fabricante) así como la configuración del generador (número de módulos en serie y en paralelo), como parámetros de entrada para calcular la resistencia serie y el parámetro k, ambos necesarios para llevar a cabo la extrapolación a STC según la norma IEC-61829 (*Ver apartado 5.5.4.*).
3. Configuración de los sensores de irradiancia y temperatura¹: configuración de los valores de calibración de la célula de referencia (sensor de irradiancia) y selección del método de medida de la temperatura de célula (i.e. PT-1000, módulo de referencia, E-Temp) como se detalla en el apartado 5.2.2.A.

¹ Para la obtención de los valores de calibración de la célula de referencia consulte el certificado de calibración entregado con su equipo.

6. Selección de las opciones de medida y guardado (i.e. autoguardado, automedida, medida continua, lectura de códigos de barra, etc) como se detalla en el apartado 5.4.

Para una descripción más detallada de cómo llevar a cabo los pasos anteriores, consulte los apartados correspondientes.

Todas estas configuraciones, excepto la opción de medida, quedan guardadas en el equipo incluso al apagarlo. Por tanto, solo será necesario llevar a cabo esta configuración al inicio de una nueva campaña de medida, al cambiar de tipo de módulo o generador bajo ensayo o si se quiere modificar el nombre del fichero.

El E-Sens no requiere de configuración alguna más allá de la sincronización de la hora con el E-1500 / E-1000, ajuste que se lleva a cabo desde el E-1500 / E-1000 (ver apartado 5.5.11.A.).

! **IMPORTANTE:** los puntos 2 y 3 del listado anterior son imprescindibles para obtener unos resultados

conectado a las conexiones RTD del E-Sens, el cual realizará la corrección de la medida de la corriente de forma automática.

Los parámetros de la calibración, provistos en el certificado de calibración entregado con su equipo, deberán incluirse en los ajustes como se detalla en la sección 5.5.6.A.

4.5. Montaje de los sensores de irradiancia y temperatura y conexión de los mismos al E-Sens

A continuación, se detalla el proceso de montaje y conexión de los sensores de irradiancia y temperatura. Los ajustes necesarios para que estos sensores funcionen correctamente se definen en la sección 5.5.6.B.

4.5.1. Sensor de irradiancia

El sensor de irradiancia provisto con el equipo es una célula solar de silicio calibrada. Esta célula habrá de montarse coplanaria al módulo o generador bajo ensayo (Figura 4.1.).



Figura 4.1. Montaje de referencia.

Una vez fijada con la inclinación adecuada, y lo más cercana posible a los módulos bajo ensayo, se conectará al E-Sens a través de la conexión tipo banana para la medida de ISC en el conector de 2V de la parte inferior del E-Sens (ver Figura 2.8.). Además, la célula de referencia lleva incorporado un PT-1000 para corregir la medida de la irradiancia con la temperatura. Este PT-1000 irá conectado a las conexiones RTD del E-Sens, el cual realizará la corrección de la medida de la corriente de forma automática.

4.5.2. Sensor de temperatura

Existen tres tipos de sensores que se pueden utilizar para registrar la temperatura con el E-Sens:

1. PT-100

Con los PT-1000 se puede medir el módulo bajo ensayo (T_{mod}), la temperatura de la célula de referencia (T_{sen}) o la temperatura ambiente (T_a). En el caso de medir T_{mod} , los PT-1000 habrán de pegarse en la cara posterior del módulo, a poder ser de acuerdo a la Figura 4.1.

Los PT-1000 han de conectarse al E-Sens, que tiene tres entradas en su parte superior, marcadas como Pt1000-1, Pt1000-2 y Pt1000-3 (*ver en la Figura 2.7.*) para la lectura de la temperatura. En caso de querer medir la temperatura de la célula de referencia se mide a través de un PT-1000 que esta lleva incorporado como se ha detallado previamente. Para más información sobre como configurar los PT-1000 en el E-Sens vea el apartado 5.5.6.B.

2. Módulo Calibrado

El módulo calibrado debe estar montado en una posición representativa del módulo que se vaya a caracterizar. Si el ensayo es sobre generadores, entonces deberá ser un módulo central de forma que sus condiciones sean representativas de la gran mayoría de los módulos en la planta. La salida del módulo ha de conectarse al canal de 60 V del E-Sens con la polaridad adecuada. Para obtener un valor de temperatura correcto, se deben configurar los valores de calibración del módulo de referencia en el E-1500 / E-1000 (*apartado 5.5.6.B*).

3. Sensor de temperatura por infrarrojos E-Temp

El E-Temp se conecta por radiofrecuencia al E-1500 / E-1000 y de forma automática en el momento de registrar las temperaturas. Por lo tanto, no hace falta ninguna configuración previa. Únicamente se ha de asegurar que el E-Temp y el E-1500 / E-1000 estén a distancia lo suficientemente cercana para asegurar la conexión inalámbrica.

Para más información sobre cómo medir con el E-Temp consulte la sección 5.3.6.

4.6. Conexión del módulo o generador bajo ensayo

Antes de conectar el circuito bajo ensayo, ya sea un único módulo fotovoltaico o un generador con varios módulos en serie y paralelo, el usuario debe desconectar este circuito de cualquier otro elemento al cual estuviese conectado, como el inversor, el regulador de carga, la batería u otros

circuitos en serie o paralelo con la muestra bajo ensayo. Una vez el circuito esté totalmente aislado de otros elementos, este se podrá conectar al E-1500 / E-1000.

Utilice el juego de cables suministrado con su equipo para conectar el circuito bajo ensayo al E-1500 / E-1000. Este juego de cables compuesto por dos pares de cables de medidas, uno rojo y otro negro, permite un montaje de medida a cuatro puntas. Este montaje es el utilizado en medidas de alta precisión ya que evita la caída de tensión producida en el cableado durante la medida. Esto asegura que se está midiendo la curva I-V real a la salida del módulo fotovoltaico sin interferencias ni distorsiones.

En el caso del E-1500, Entec Solar proporciona un portafusibles con conectores MC4 (*Figura 4.2a*). Este elemento de seguridad adicional debe conectarse entre el generador y uno de los cables de cuatro puntas. Es indiferente si es el polo positivo o el negativo. El portafusibles incorpora un fusible de 1500V de aislamiento y 6A de protección frente a sobre corrientes. En el caso de que el fusible actúe y se funda, el circuito quedará abierto y por lo tanto el trazador de curvas dejará de medir voltaje. Si esto pasase, deberá revisar qué ha podido provocar esta situación antes de continuar con las medidas. El fusible se puede reemplazar fácilmente por uno nuevo abriendo el portafusibles por la mitad y reemplazando el cartucho fundido por uno nuevo.

No reemplace bajo ningún concepto el fusible por un elemento metálico no fusible.

Entec Solar recomienda el uso de este elemento, así como todos los elementos de seguridad.



Figura 4.2a. Porta fusible de 1500V.

Conecte en primer lugar las cuatro bananas (dos rojas y dos negras) al E-1500 / E-1000. Conecte las bananas rojas a las entradas rojas del E-1500 / E-1000 y las bananas negras a las entradas negras. El rojo representa el polo positivo del circuito bajo ensayo y el negro el polo negativo. (Figuras 4.2b. y 4.2c.).



Figura 4.2b. Conexión correcta E-1000.

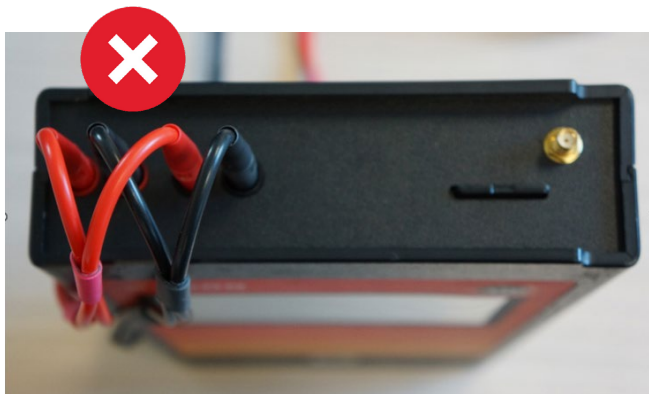


Figura 4.2c. Conexión incorrecta E-1000.

Una vez el cableado esté conectado al E-1500 / E-1000, conecte el otro lado del cableado al circuito bajo ensayo. Los cables suministrados tienen una terminación en MC4 para su conexión directa a módulos fotovoltaicos. Los cables suministrados con el E-1500 / E-1000 han sido fabricados con el género adecuado para permitir su conexión directa. Por ello el polo positivo (cable rojo) tiene un terminal MC4 hembra y el polo negativo (cable negro) un terminal MC4 macho. Evite utilizar cables de otros fabricantes o de fabricación propia para minimizar los riesgos y prevenir posibles problemas de polaridad.

Para el conexionado del E-1500 / E-1000 a otros elementos, como por ejemplo una barra de paralelos, Entec Solar puede suministrar un cable especial con terminación en cuatro terminales de cocodrilo en vez de un terminal MC4.

! IMPORTANTE: la conexión errónea del polo positivo y negativo del circuito bajo ensayo al E-1500 / E-1000 puede causar daños irreparables en el equipo. El color rojo representa el polo positivo y el color negro el polo negativo.

! ATENCIÓN: durante estas maniobras existe riesgo de choque eléctrico. Se deberán utilizar los EPIs necesarios para reducir este riesgo al mínimo y se deberá llevar a cabo la secuencia establecida para la desconexión del circuito bajo ensayo del resto de elementos, como puede ser el inversor u otros circuitos que estén en paralelo con la muestra bajo ensayo. Entec Solar no se responsabiliza de cualquier daño ocurrido a los equipos o a las personas durante una utilización inadecuada del E-1500 / E-1000

! IMPORTANTE: antes de conectar el circuito bajo ensayo al E-1000 el usuario debe asegurar que sus valores de corriente y tensión estén dentro del rango de medida del equipo: 1.000 V y 20 A.

! IMPORTANTE: el circuito bajo ensayo debe estar desconectado de cualquier otro elemento (i.e. Inversor, regulador de carga o batería). La utilización del E-1500 / E-1000 para medir un sistema fotovoltaico conectado a otros elementos puede causar daños irreparables en el equipo o en la instalación fotovoltaica.

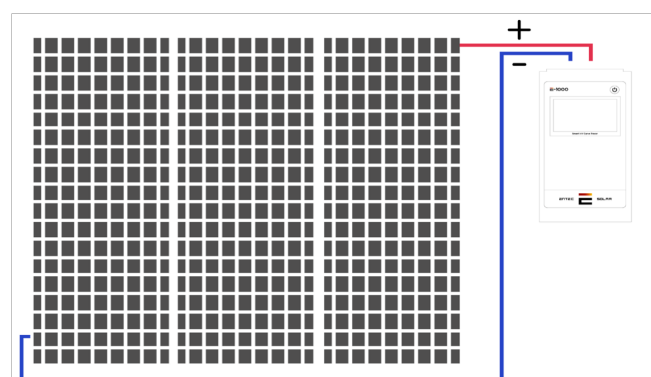


Figura 4.3. Conexión del circuito bajo ensayo a E-1500 / E-1000.

5. Configuración y operación

El control y la configuración del E-1500 / E-1000 se lleva a cabo mediante la pantalla táctil que incorpora el equipo. En las siguientes secciones se pasa a describir cada pantalla del equipo y los ajustes y controles disponibles en ellas.

5.1. Arranque

Durante el arranque, el E-1500 / E-1000 lleva a cabo una configuración del equipo y comprueba que los principales periféricos están funcionando correctamente. Mientras se lleva a cabo esta configuración inicial, en el E-1500 / E-1000 se muestra la pantalla de inicio (*Figura 5.1.*) con la siguiente información:

- **N.º serie del equipo:** permite identificar a cada unidad y será necesario para cualquier comunicación con el servicio técnico. Los cuatro últimos dígitos indican el mes y el año de fabricación.
- **Versión firmware:** indica la versión de firmware instalada en el equipo y permite verificar si se tiene la última versión disponible. La versión de firmware será también necesaria para cualquier comunicación con el servicio técnico.
- **Fecha de calibración:** indica la fecha de calibración del equipo.
- **Válida hasta:** indica la fecha hasta la cual es válida la calibración del equipo. Una vez cumplida esta fecha, el equipo deberá ser enviado a fábrica para una re-calibración del mismo.

Al cabo de unos segundos, aparecerán dos mensajes en la pantalla principal relacionados con la inicialización de la tarjeta SD y del módulo de comunicación LoRa (el módulo de comunicación inalámbrica incorporado en el E-1500 / E-1000, el E-Sens y el E-Temp).

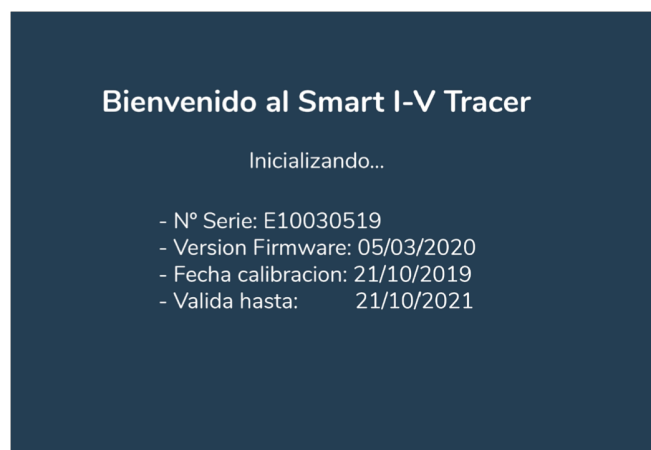


Figura 5.1. Pantalla de inicio de E-1500 / E-1000.

En caso de haber algún error en la inicialización se mostrará un mensaje de error en color rojo. En caso de que la inicialización haya sido correcta, se mostrará un mensaje de configuración correcta en color blanco (*Figura 5.2.*).



Figura 5.2. Pantalla de inicio con error en tarjeta SD.

5.2. Pantalla Principal

Una vez inicializado el equipo, se accederá a la pantalla principal (Figura 5.3.) de manera automática. Esta pantalla presenta toda la información y los controles necesarios para llevar a cabo la medida de curvas I-V.

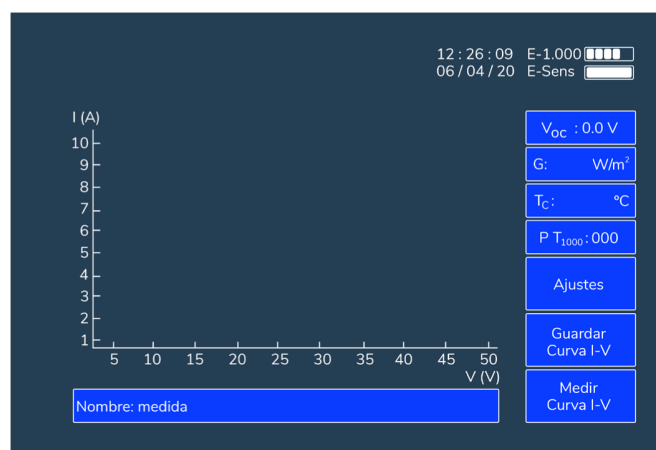


Figura 5.3. Pantalla principal.

5.2.1. Información pantalla principal

En la pantalla principal (Figura 5.3.) se puede ver la siguiente información:

- **Fecha y hora:** fecha y hora configurados en el E-1500 / E-1000. Estos valores se almacenan y actualizan automáticamente incluso si el equipo se queda sin batería. No obstante, con el paso del tiempo puede existir un pequeño desfase de la hora del reloj interno, por lo que esta deberá ser actualizada periódicamente como se indica en el apartado 5.5.11.A. También será necesario ajustar la fecha y hora cuando se cambie de huso horario o con el cambio de hora en verano e invierno.

- **Niveles de batería:** en la esquina superior derecha se muestran los niveles de batería del E-1500 / E-1000 y del E-Sens como se describe en el apartado 4.2.

- **Rectángulo de VOC:** muestra la tensión de circuito abierto del circuito bajo ensayo, entre 0 y 1.000V. Cuando no hay ningún circuito conectado al E-1500 / E-1000 la tensión mostrada es 0.0 V.

- **Rectángulo de irradiancia solar (G):** muestra la irradiancia incidente en la célula de referencia medida con el E-Sens. Para obtener un valor coherente de irradiancia la célula ha debido de ser instalada en el mismo plano que el circuito bajo ensayo (ver apartado 4.4.1) y el E-1500 / E-1000 ha debido de ser configurado con los valores de calibración de la célula de referencia (ver apartado 5.5.6.).

Este rectángulo se muestra, además, con un código de colores que representa la idoneidad de la irradiancia incidente para llevar a cabo las medidas:

- Verde: irradiancia entre 800 y 1.200 W/m². Indica que se está en un momento óptimo para llevar a cabo una medida de curva I-V

- Amarillo: irradiancia entre 600-800 W/m². Indica que el momento es adecuado para llevar a cabo una medida de curva I-V, aunque no es óptimo. El error puede ser ligeramente superior al obtenido a mayores irradiancias, pero aun así dentro de unos márgenes aceptables.

- Rojo: irradiancia inferior a 600 W/m². Se pueden llevar a cabo medidas de curva I-V, pero no se recomienda tomar los resultados como concluyentes. El error en la extrapolación a condiciones STC es grande y puede llevar a la obtención de resultados no coherentes.

- **Rectángulo de temperatura de célula (TC):** muestra la temperatura del circuito bajo ensayo en grados centígrados. Al igual que en el rectángulo de irradiancia se pueden dar varias situaciones:

- Si al encender el equipo se obtiene comunicación con el E-Sens se mostrará la medida en °C en el rectángulo.

- Si al encender el equipo no se obtiene comunicación con el E-Sens no se mostrará nada en el rectángulo.

- Si los valores recibidos del E-Sens están fuera de rango, se mostrará el símbolo N/A con un parpadeo de un segundo.

- Si se deja de recibir comunicación con el E-Sens se mostrará el símbolo N/A de manera fija.

5.2.2. Controles pantalla principal

5.2.2.A. Selección de sensor de TC

Este rectángulo muestra el sensor de temperatura en uso y permite seleccionar cuál de los tres disponibles (módulo de referencia, PT-1000 o E-Temp) se desea utilizar. El montaje de estos sensores o el ajuste de sus parámetros se explica en detalle en sus respectivas secciones 4.5.2 y 5.5.6.B.

Además, este rectángulo muestra un código de tres números que indica la configuración de los tres PT-1000 (en caso de que se seleccione este método como sensor de temperatura) donde:

- 0: apagado
- 1: Tmod
- 2: Tsen
- 3: Ta

Por ejemplo, el código PT-1000: 123 indica que el PT-1000-1 está configurado para medir la temperatura del circuito bajo ensayo, el PT-1000-2 está configurado para medir la temperatura de la célula de referencia y el PT-1000-3 está configurado para medir la temperatura ambiente.

5.2.2.B. Acceso a menú de ajustes

Al accionar el botón “Ajustes” se accede al menú de ajustes donde se lleva a cabo la configuración del E-1500 / E-1000. Para profundizar sobre los ajustes disponibles vea la sección 5.5.

5.2.2.C. Guardar Curva I-V

Este botón permite guardar la última curva I-V medida. Para ello simplemente presionar el botón

de “Guardar Curva”. Para profundizar sobre el proceso de guardado vea la sección 5.12.

5.2.2.D. Medir Curva I-V

Esté botón sirve de trigger para realizar la medida de una curva I-V. Para profundizar sobre el proceso de medida vea la sección 5.3.

5.2.2. E. Nombre

Al pinchar en esta casilla se abre un teclado que permitirá escribir el nombre del fichero con el que se guardarán las medidas. Para una explicación más detallada de cómo se realiza el proceso de guardado y de cómo influye el nombre en este proceso se ruega consulte la sección 5.4.



IMPORTANTE: dado que el equipo añade al nombre seleccionado el número de medida (*ver sección 5.4.*). Dado que el equipo añade al nombre seleccionado el número de medida se recomienda no utilizar nombres acabados en guión seguido de un número del 000 al 999. Para más información ver sección 5.4.

5.3. Medida de curvas I-V

El E-1500 / E-1000 ha sido diseñado para simplificar al máximo posible la medida de curvas I-V de sistemas fotovoltaicos. No obstante, el proceso de medir curvas I-V a sol real es complejo y se requieren ciertas configuraciones del instrumento de medida para obtener resultados precisos y coherentes. Esta sección describe todos los detalles necesarios para la correcta configuración y operación del instrumento.

5.3.1. Consideraciones generales

Una vez montados los sensores de irradiancia y temperatura, y haber configurado el E-1500 / E-1000 con los valores de módulos, generador y sensores, usted está listo para llevar a cabo las medidas de curvas I-V.

La medida de una curva I-V se lleva a cabo en tres fases: preparación previa de la medida, medida de la curva I-V y preparación para la siguiente medida.

La medida en sí de la curva I-V tarda típicamente, entre 30 y 300 milisegundos, aunque dependerá del circuito bajo ensayo y de las condiciones de irradiancia y temperatura. La primera medida puede tardar un tiempo superior a lo normal durante el cual el equipo está optimizando automáticamente el tiempo y los puntos de medida. En este caso aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla que indica:

“Ajustando tiempo de medida”

Una vez el equipo haya ajustado el tiempo de medida no será necesario reajustar el tiempo de medida mientras se mantengan estables las condiciones medida (i.e. irradiancia, temperatura, o tipo de circuito bajo ensayo como el modelo de módulo o la longitud de la cadena de módulos).

Sin embargo, se ha de resaltar que el ciclo completo de medida tarda unos 3-4 segundos ya que el equipo ha de prepararse para realizar la próxima medida.

Al comienzo de la medida, el botón de “Medir Curva I-V” se volverá de color rojo, indicando que ha comenzado la medida. En primer lugar, el equipo llevará a cabo una comprobación de que la tensión del módulo bajo ensayo está dentro de los límites de medida. En caso de no estarlo, se mostrará un aviso por pantalla y no se llevará a cabo la medida de la curva I-V. Si la tensión está dentro del rango admisible, la medida de la curva I-V se lanzará automáticamente.

Al finalizar la medida de la curva I-V, ésta se mostrará en pantalla. No obstante, el equipo se mantendrá bloqueado unos 3 segundos adicionales para prepararse para la siguiente medida. Cuando el equipo termine el ciclo completo de medida el botón de medida volverá a color azul indicando que ya es posible llevar a cabo la siguiente medida.

En ese momento ha de guardarse la medida manualmente si es que no se ha activado el guardado automático (*ver sección 5.4*). Una vez se ha guardado el fichero correctamente, aparecerá en el rectángulo de nombre, el nombre con el cual se ha guardado y el mensaje “-saved” después del mismo.

NOTA: En días de nubosidad variable el tiempo de medida puede ser superior al indicado anteriormente ya que el equipo debe ajustar continuamente el tiempo de medida para adecuarse a las condiciones variables. En el caso de medir módulos con defectos el tiempo de medida también puede verse incrementado o, incluso, que la medida no pueda llevarse a cabo. En estos casos aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla indicando “Ajustando Tiempo de Medida” para que el usuario sea consciente de la situación.



IMPORTANTE: no desconectar los cables de medida hasta que se muestre la curva I-V en pantalla. Una vez que la curva I-V se ha mostrado en pantalla se puede desconectar el circuito bajo ensayo e ir conectando el siguiente circuito, aunque no se haya terminado el ciclo completo. Esto permite reducir el tiempo de las campañas de medida.

Para medir una curva I-V el E-1500 / E-1000 presenta varias opciones:

· Medida manual

· Auto-medida

· Medida continua



IMPORTANTE: si desea obtener los resultados de las medidas extrapoladas a condiciones STC, el primer paso debe de ser el montaje de los sensores de irradiancia y temperatura, así como la conexión de los mismos al E-Sens (*ver apartado 4.4*). Además, ha de verificarse que las condiciones de medida son las adecuadas (*ver sección 3*).



IMPORTANTE: asegúrese de haber configurado correctamente los valores característicos del módulo y del generador bajo ensayo y los ajustes de sensor (*ver apartados 5.5.4-5*).



IMPORTANTE: antes de conectar el E-1500 / E-1000 al circuito bajo ensayo asegúrese que este está dentro de los límites de tensión y corriente que acepta el equipo. La conexión del E-1500 / E-1000 a un circuito con valores de tensión superiores a 1.000 V y de corriente superiores a 20 A puede causar daños irreparables en el equipo.

5.3.2. Medida manual

Para llevar a cabo una medida manual siga los siguientes pasos:

1. Conecte el E-1500 / E-1000 al circuito bajo ensayo (*apartado 4.5*).
2. Verifique que la tensión de circuito abierto que muestra el E-1500 / E-1000 es correcta y está dentro de los límites del equipo. Esta tensión se puede ver en el rectángulo de VOC de la pantalla principal (*apartado 5.2*).
3. Presione el botón de “Medir Curva” situado en la pantalla principal.

Al finalizar los pasos anteriores, y si la tensión del circuito está dentro del rango de medida, el botón de “Medir Curva” se tornará de color rojo y el equipo iniciará el proceso de medida (*apartado 5.3.1*). Adicionalmente, antes de poder guardar la medida (o de que se guarde automáticamente si esta opción está activada, *sección 5.4.2*), se deberán realizar los pasos correspondientes al registro del código de barras (*apartado 5.3.5*) o de la medida de temperatura mediante el E-Temp (*apartado 5.3.6*) en caso de que estas opciones estén activadas.

5.3.3. Auto-medida

El E-1500 / E-1000 incluye una función de medida muy práctica (“Auto Medida”) que permite al usuario liberar sus manos durante el proceso de medida para poder usarlas en la conexión y desconexión de los circuitos bajo ensayo o para tomar notas de las medidas.

Esta opción está pensada para utilizarse conjuntamente con la opción de “Auto guardado” (*apartado 6.2.2*) y permitir que todo el proceso de medida y guardado de la curva I-V se pueda llevar a cabo sin necesidad de operar el equipo. Además, si se utiliza en combinación con la App para Android permite llevar el equipo en una mochila y liberar completamente las manos del operario.

Esta función también es compatible con la opción de “Código de Barras” (*apartado 5.3.5*) y “E-Temp” (*apartado 5.3.6*).



IMPORTANTE: esta función no es compatible con “Medida Continua” (*apartado 5.3.4*). Si ambas opciones se activan de manera simultánea, se emitirá un mensaje de error al intentar medir la curva I-V y ambas opciones se desactivarán siendo necesario volver a activar una de las dos.

El proceso de auto-medida varía en función de las opciones elegidas. La secuencia común a todas las opciones es la siguiente:

1. Entrar en el menú de ajustes y presionar el botón de “Auto-Medida”.
2. El botón se tornará de color rojo indicando que la opción está activa.
3. Seleccionar también la opción de “Auto Guardado” si se desea utilizar esta opción de manera conjunta.
4. Volver a la pantalla principal.
5. Conectar el E-1500 / E-1000 al circuito bajo ensayo.
6. En este punto si la tensión del circuito bajo ensayo se encuentre dentro del rango del equipo se iniciará el proceso de medida de manera automática (*apartado 6.1.4*).
7. Una vez finalizada la medida de la curva I-V se emitirá un primer pitido.
8. Una vez emitido el pitido, el usuario puede desconectar el circuito bajo ensayo.

Al finalizar la secuencia anterior, se puede continuar por varios caminos en función de las opciones seleccionadas.

A. Si no hay ninguna opción adicional seleccionada:

- 9A. Se dibujará la curva I-V en la pantalla y se mostrarán los valores característicos de la curva.
- 10A. El equipo permanecerá inutilizado durante unos tres segundos mientras se configura para la siguiente medida.

11A. Al terminar la configuración para la siguiente medida, el equipo emite un pitido doble que indica que está preparado para llevar a cabo la siguiente medida. Sin embargo, el equipo no volverá a lanzar una medida hasta que detecta una desconexión y una conexión, o hasta que se lance la medida manualmente.

12A. Si el usuario está conforme con el resultado obtenido puede guardar la curva de manera manual. Una vez guardada la curva el usuario puede conectar el equipo al siguiente circuito bajo ensayo.

13A. Si se desea repetir la medida del mismo circuito bajo ensayo, se puede medir manualmente o desconectar el circuito bajo ensayo y volverlo a conectar.

 **IMPORTANTE:** el E-1500 / E-1000 detecta que se ha desconectado el equipo automáticamente y se ha vuelto a conectar a un nuevo circuito. Para ello debe pasar un tiempo superior a un segundo entre la desconexión y nueva conexión. Además, el E-1500 / E-1000 debe detectar una tensión inferior a 5 V durante la desconexión y superior a 5 V en la nueva conexión. Si se cumplen estos criterios, el equipo empezará un nuevo proceso de medida de manera automática.

 **IMPORTANTE:** en algunos casos, especialmente en la medida de cadenas de módulos, se puede dar el caso de que debido a efectos capacitivos del campo fotovoltaico, la tensión medida al desconectar solamente uno de los polos sea superior a 5V. En estos casos será necesario desconectar ambos polos para poder utilizar la función de auto-medida o, si no, optar por la medida manual.

B. Si solamente está seleccionada la opción de “Auto Guardado”:

9B. Se dibujará la curva I-V en la pantalla y se mostrarán los valores característicos de la curva.

10B. El equipo procederá al guardado automático de la curva I-V (*apartado 5.4.2.*) y a la preparación del equipo para la siguiente medida.

11B. El equipo permanecerá inutilizado durante unos tres segundos mientras se configura para la siguiente medida.

12B. Una vez pasados los tres segundos se emitirá un pitido doble y el equipo estará listo para la siguiente medida. Sin embargo, el equipo no volverá a lanzar una medida hasta que detecta una desconexión y una conexión, o hasta que se lance la medida manualmente.

C. Si la opción de “Código de Barras” está seleccionada:

9C. Se dibujará la curva I-V en la pantalla y se mostrarán los valores característicos de la curva.

10C. En la pantalla aparecerá el siguiente mensaje “Esperando Código de Barras”.

11C. El E-1500 / E-1000 permanecerá inutilizado hasta que se lea un código de barras mediante el lector asociado.

12C. Una vez leído el código de barras se emitirá un segundo pitido.

13C. Si la opción de “Auto Guardado” está activa se guardará la curva I-V de manera automática y se emitirá un pitido doble. Si esta opción no está activada el usuario deberá guardar la curva I-V de manera manual.

14C. El equipo está listo para la siguiente medida. Sin embargo, el equipo no volverá a lanzar una medida hasta que detecta una desconexión y una conexión, o hasta que se lance la medida manualmente.

D. Si la opción de “E-Temp” está seleccionada:

9D. Se dibujará la curva I-V en la pantalla y se mostrarán los valores característicos de la curva.

10D. En la pantalla aparecerá el siguiente mensaje “Esperando medida de E-Temp”.

11D. El equipo espera a que se midan el número de puntos de temperatura seleccionado por el usuario. El usuario debe esperar un mínimo de

300 milisegundos entre medidas consecutivas de temperatura.

12D. Una vez obtenidas las tres medidas de temperatura el E-1500 / E-1000 emitirá un segundo pitido.

13D. Si la opción de "Auto Guardado" está activa, se guardará la curva I-V de manera automática y se emitirá un pitido doble. Si esta opción no está activada, el usuario deberá guardar la curva I-V de manera manual.

14D. El equipo está listo para la siguiente medida. Sin embargo, el equipo no volverá a lanzar una medida hasta que detecta una desconexión y una conexión, o hasta que se lance la medida manualmente.

5.3.4. Medida continua

Esta función está pensada para dejar el E-1500 / E-1000 de manera fija en un mismo circuito bajo ensayo durante un periodo de tiempo prolongado y que el equipo mida la curva I-V periódicamente y de manera automática. Para ello deberá usarse junto con la función de "Auto Guardado" para que los resultados de cada medida se salven de forma automática. En este modo no se podrá utilizar la función "Código de Barras" ni "E-Temp".

Para configurar esta opción el usuario deberá:

1. Entrar en el menú de ajustes.
2. Presionar el botón de "Medida Continua."
3. Se entrará en un sub-menú para configurar el periodo de medida.
4. Seleccionar el periodo de medida, el cual deberá estar comprendido entre 15 y 600 segundos.
5. Salir del sub-menú.
6. Al salir del sub-menú se activará automáticamente la función de "Auto Guardado". Si no se desea utilizar la función de "AutoGuardado" esta se puede desactivar.

7. Presionar el botón "Salir" para volver a la pantalla principal.

8. En la parte superior de la pantalla principal aparecerá un mensaje indicando que la medida continua está activa y el periodo seleccionado.

9. Conectar el circuito bajo ensayo.

10. Presionar el botón de "Medir curva" para empezar con la medida continua.

11. En la pantalla principal aparecerá un nuevo botón de color rojo con el nombre "Parar Medida". Para parar el proceso de la medida continua será necesario presionar este botón dos veces mientras el botón de medir curva esté de color azul.

12. El E-1500 / E-1000 llevará a cabo la medida de la curva I-V y la guardará automáticamente en caso de seleccionar la opción de "Auto-guardado"



IMPORTANTE: en el modo de medida continua, no será posible guardar las curvas medidas si no se selecciona la opción de auto-guardado. A los 15 segundos de iniciarse el proceso de medida continua la pantalla del equipo se apagará para ahorrar batería. Si de vez en cuando se desea controlar el proceso de la medida continua se puede volver a encender la pantalla presionando sobre cualquier parte de la misma. A los 15 segundos la pantalla volverá a apagarse.



IMPORTANTE: si al tocar la pantalla esta no logra encenderse se debe esperar unos tres segundos y volver a intentarlo. Puede ocurrir que se toque la pantalla justamente durante la medida de una curva I-V y que el equipo no responda.



IMPORTANTE: el inicio de cada medida siempre empieza en el momento exacto según el periodo seleccionado. No obstante, si en alguna medida se debe de ajustar el tiempo de medida (debido especialmente a condiciones variables de irradiancia) puede ocurrir que las curvas medidas no estén tomadas en intervalos exactos.

⚠ IMPORTANTE: esta función no es compatible con “Auto-medida” (*apartado 5.3.3*). Si ambas opciones se activan de manera simultánea, se emitirá un mensaje de error al intentar medir la curva I-V y ambas opciones se desactivarán, siendo necesario volver a activar una de las dos.

5.3.5. Registro del código de barras

Esta opción facilita la identificación y el análisis de datos cuando se realizan mediciones de módulos, asociando los datos de la medida con el código asociado al mismo.

Para ello, es necesario solicitar esta opción en el momento de la compra del equipo. De esta manera, el trazador de curvas I-V, se suministrará con el lector de código de barras así como con la opción activada.

En el momento de realizar la medición, asegúrese de activar esta opción (*sección 5.5.10.*), la cual se quedará marcada en rojo. Conecte el lector de códigos de barras, y éste dará un pitido confirmando que está encendido.

Realice la medida de la curva I-V de forma normal, y a continuación se le mostrará el mensaje: “Esperando Código de Barras”. El equipo permanecerá en modo espera hasta que realice la lectura. Es en este momento cuando debe utilizar el lector para registrar el código de barras del módulo. Si la lectura es correcta, aparecerá el código en la parte superior de la pantalla y realizará un pitido.

Es importante que realice la lectura del código de barras solo cuando se le solicita mediante un mensaje en la pantalla por parte del E-1500 / E-1000. De lo contrario, es posible que el código leído no se asocie a la curva I-V medida de forma correcta.



Figura 5.4. Registro de código de barras.

5.3.6. Medida de temperatura mediante el E-Temp

Si se selecciona la opción de medida de temperatura mediante el E-Temp (*sección 5.5.6.B*) se permite registrar la temperatura con el E-Temp tras cada medida de la curva I-V.

De esta manera, se permite un registro de la temperatura más rápido y sencillo sin necesidad de realizar las conexiones pertinentes en cada módulo. (*Figura 5.5.*)

Si la opción está activada, se le solicitará el registro de uno o varios puntos de temperatura (*se recomienda utilizar los puntos definidos en la Figura 3.1. como detalla la norma IEC 61853-1*). El usuario debe esperar un mínimo de 300 milisegundos entre medidas consecutivas de temperatura.

Mientras se registran las temperaturas el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla “Esperando medida de E-Temp”. El E-1500 / E-1000 permanecerá inutilizado hasta que se lean las tres temperaturas, una vez leídas el E-1500 / E-1000 emitirá un pitido y se procederá con el proceso de medida habitual. Para registrar una temperatura simplemente apunte a la zona deseada y pulse el botón del E-Temp.



Figura 5.5. Medida de temperatura mediante E-Temp.

! **IMPORTANTE:** para obtener medidas de temperatura lo más fiables posibles, posicione el E-Temp a una distancia entre 3 y 5 centímetros del módulo y a un ángulo de 90° con el mismo.

5.3.7. Resultados del proceso de medida

Una vez se haya terminado de medir la curva I-V, los resultados aparecerán inmediatamente en la pantalla (Figura 5.6.). Únicamente, en el caso de que se esté utilizando la opción de “E-Temp” será necesario medir los tres puntos de temperatura antes de que se muestren los resultados en la pantalla.

En el caso de estar recibiendo correctamente los datos de irradiancia y temperatura desde el E-Sens, aparecerán dos curvas en la pantalla, una de color blanco y la otra de color verde. La curva blanca representa la medida real y la curva verde el resultado de la extrapolación a condiciones STC. En caso de no querer visualizar la curva verde (condiciones STC) desactive esta opción como se detalla en la sección 5.5.1. Los resultados de PM, VOC, e ISC mostrados corresponden con los resultados de la curva extrapolada a STC (en caso de que esta se calcule). Estos resultados podrán utilizarse para comparar el rendimiento obtenido con los valores de catálogo del fabricante.

En el caso de no recibirse las condiciones de irradiancia y temperatura desde el E-Sens, no será posible llevar a cabo la extrapolación a condiciones STC. Por tanto, sólo se mostrará la curva blanca únicamente (medida real) y los resultados de PM, VOC e ISC mostrados corresponderán con la curva medida. En este caso los resultados no pueden utilizarse con los valores de catálogo del fabricante.

Una vez medida la curva el proceso continuará en función de las opciones de medida seleccionadas (ver apartados 5.3.2-5.3.4). Además, el nombre del fichero cambiará, incrementándose en uno y mostrando el nombre real con el cual se guardará la curva en caso de que el usuario desee guardarla. Para más información sobre el formato y el contenido del archivo guardado de la medida de la curva I-V consulte la sección 5.4.3.

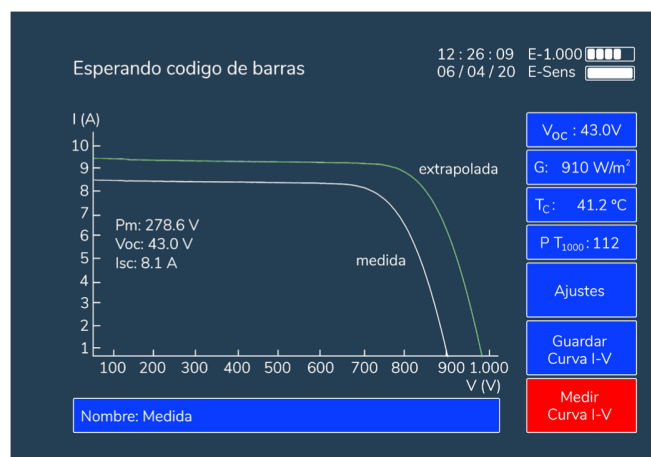


Figura 5.6. Medida de la curva I-V.

5.4. Guardado de curva I-V

El fichero se guardará con el nombre mostrado en el recuadro “Nombre”. Este nombre es modificado automáticamente por el equipo añadiendo, al final de este, el número de medida (cantidad de medidas realizadas con el mismo nombre).

De forma que el nombre final se compone del nombre base configurado por el usuario (apartado 5.2.2.E.) seguido de un guion, el número de la curva (el cual se actualiza automáticamente) y la extensión “.csv” al final. Un ejemplo del nombre de guardado se muestra a continuación: · Medi-da-009.csv

Antes de guardar una curva con el nombre asignado, el equipo verifica en la SD que no existe ningún fichero con ese nombre. En caso de encontrar un fichero con el mismo nombre el equipo aumentará automáticamente el número de la medida, modificará el nombre con este nuevo número y guardará la curva con el nuevo nombre. El equipo empieza por el número 1 y tiene una limitación de hasta 999 curvas con el mismo nombre. A partir de ese número de curvas se mostrará un aviso de que se ha llegado al límite: “LIMITE DE CURVAS CON EL MISMO NOMBRE”.



IMPORTANTE: para evitar problemas de seguimiento de las curvas medidas una vez terminadas las medidas, es conveniente no tener almacenadas en la SD curvas con el mismo nombre base que las nuevas curvas a medir. Si existen curvas con el mismo nombre base, el E-1500 / E-1000 podrías asignar números no consecutivos a las nuevas medidas.



IMPORTANTE: el equipo va añadiendo números de manera secuencial, empezando por el número 1. Esto puede ocasionar que se sobreescriba alguna curva en caso de que se esté utilizando el mismo nombre base que en medidas anteriores. Es recomendable que en cada nueva secuencia de medidas se cambie el nombre base de las medidas para evitar sobreescribir ficheros. Para guardar la última curva I-V medida existen dos opciones:

- Guardado manual
- Guardado automático

En cualquiera de los dos casos el equipo asigna un nombre automático a la medida para facilitar el proceso de guardado cuando se están midiendo una gran cantidad de curvas y así reducir el tiempo total empleado. Si la curva se ha guardado correctamente, aparecerá el mensaje “-Saved” a la derecha del nombre del fichero dentro del rectángulo de nombre de fichero.

5.4.1. Guardado manual

Permite guardar la última curva medida. Al accionar el botón se pueden dar los siguientes casos:

- Si existe alguna curva medida y pendiente por guardar, el botón cambiará a color rojo indicando así que se está guardando la curva. Una vez la curva se haya guardado el botón volverá a ponerse de color azul y aparecerá el mensaje “-Saved” a la derecha del nombre del fichero dentro del rectángulo de nombre de fichero.
- Si no existe ninguna nueva curva medida nueva, o la última curva ya está guardada, aparece un mensaje en el centro de la pantalla que indica **“NO SE HA MEDIDO NINGUNA CURVA”**

5.4.2 Guardado automático

Cuando la opción de guardado automático está activada se realiza un proceso de guardado de medida después de cada medida realizada, bien se haya hecho esta medida de forma manual, automática o continua (*ver secciones 5.3.2-4.*).

Para activar esta opción, entre en “AJUSTES” y seleccione la opción de guardado automático. El recuadro de color azul cambiará a color rojo, indicando que la opción está activada.

NOTA: Recuerde que si ciertas opciones, como el registro del código de barras o la medida mediante el E-Temp, están activadas, será necesario realizar ciertos pasos después de la medida de la curva I-V antes de que los datos se guarden (*ver sección 5.3*).

5.4.3. Formato de fichero guardado

Los datos correspondientes a la medida I-V se guardan en un fichero con formato “.csv” sin codificación alguna, por lo que los datos son accesibles directamente desde cualquier programa de hojas de cálculo tipo Excel, LibreOffice o cualquier editor de texto.

La *Figura 5.7.* muestra el fichero de una curva I-V generado por el E-1500 / E-1000. Como se puede observar las primeras columnas corresponden a la curva I-V medida (V, I y P) y las tres siguientes a la curva I-V extrapolada a STC (V*, I* y P*). A la derecha (columnas 8-13) se muestran los parámetros de la curva I-V extrapolada (PM*, VOC*, ISC*, VM*, IM* y FF*) en la segunda fila, y los parámetros de la curva I-V medida (PM, VOC, ISC, VM, IM y FF) en la cuarta.

Además, se muestran los parámetros nominales del módulo en STC (provistos por el fabricante) en caso de que estos hayan sido añadidos al E-1500 / E-1000 previamente a la medida (PM_Mod, VOC_Mod, ISC_Mod, VM_Mod, IM_Mod, FF_Mod) así como las condiciones de medida (irradiancia y temperatura), los parámetros de variación con la irradiancia y la temperatura (Beta_Mod (%) y Alfa_Mod (%)) y la estimación de la resistencia serie (RS). Adicionalmente, se muestra el código de barras en caso de que este haya sido medido.

V(V)	I(A)	P(W)	V*(V)	I*(A)	P*(W)	Pm*(W)	Voc*(V)	Isc*(A)	Vm*(V)	Im*(A)	FF*	Fecha medida	Hora medida
0.00000	1.954.337	0.00000	0.00000	1.974.333	0.00000	20332.40	1400.68	19.743	1108.86	18.336	0.735	26/05/2022	10:30:07
4.877.671	1.952.251	95.224.384	16.099.258	1.964.796	316.317.529	Pm(W)	Voc(V)	Isc(A)	Vm(V)	Im(A)	FF	Num Serie Tracer	Num Serie E-Sens
5.837.055	1.950.687	113.862.695	17.058.644	1.963.222	334.899.072	18170.91	1288.44	19.543	1004.70	18.086	0.722	E15130222	ES0321121
6.802.567	1.949.817	132.637.585	18.024.156	1.962.346	353.696.265	Pm_mod(W)	Voc_mod(V)	Isc_mod(A)	Vm_mod(V)	Im_mod(A)	FF_mod	Mod_ser	Mod_par
7.768.761	1.949.218	151.430.115	18.990.350	1.961.744	372.542.017	370.00	48.40	9.930	39.70	9.320	0.770	28	2
8.739.314	1.948.653	170.298.926	19.960.904	1.961.175	391.468.286	G(W/m2)	Tc(°C)	Beta Mod(%)	Alfa Mod(%)	Rs	Codigo de Barras		
9.702.918	1.948.125	189.024.988	20.924.509	1.960.643	410.254.980	978.19	52.67	0.286	0.057	5.314			
10.656.038	1.947.625	207.539.697	21.877.629	1.960.140	428.832.227	Tc_Cel(°C)	PT1-Tmod(°C)	PT2-Tmod(°C)	PT3-Tmod(°C)	Tc_IR_1(°C)	Tc_IR_2(°C)	Tc_IR_3(°C)	Tc_IR_4(°C)
11.606.977	1.947.137	226.003.809	22.828.569	1.959.649	447.359.912	46.40	-99.00	-99.00	-99.00	52.67	0.00	0.00	0.00
12.555.873	1.946.631	244.416.479	23.777.466	1.959.139	465.833.691								
13.505.859	1.946.124	262.840.747	24.727.452	1.958.629	484.319.141								
14.454.482	1.945.883	281.267.334	25.676.074	1.958.387	502.836.963								
15.406.239	1.945.384	299.710.522	26.627.832	1.957.885	521.342.285								
16.353.773	1.945.165	318.107.886	27.575.366	1.957.664	539.833.154								
17.298.991	1.944.801	336.430.908	28.520.584	1.957.298	558.232.715								
18.243.259	1.944.509	354.741.870	29.464.853	1.957.004	576.628.467								
19.187.250	1.944.148	373.028.613	30.408.844	1.956.641	594.991.992								
20.129.881	1.943.634	391.251.294	31.351.477	1.956.124	613.273.730								
21.072.784	1.943.380	409.524.194	32.294.379	1.955.867	631.635.205								
22.019.640	1.942.763	427.789.453	33.241.235	1.955.247	649.948.291								
22.959.546	1.942.384	445.962.646	34.181.143	1.954.866	668.195.508								
23.899.043	1.942.005	464.120.703	35.120.639	1.954.484	686.427.393								
24.837.726	1.941.593	482.247.656	36.059.323	1.954.070	704.624.316								
25.775.052	1.941.211	500.348.145	36.996.649	1.953.685	722.797.900								
26.709.232	1.940.777	518.366.699	37.930.829	1.953.248	740.883.301								
27.648.459	1.940.299	536.462.891	38.870.056	1.952.768	759.041.846								
28.586.731	1.939.658	554.484.814	39.808.328	1.952.122	777.107.080								
29.519.965	1.939.213	572.455.078	40.741.565	1.951.674	795.142.725								
30.452.792	1.938.594	590.355.908	41.674.393	1.951.051	813.088.574								
31.382.755	1.937.949	608.181.641	42.604.355	1.950.401	830.955.957								
32.313.538	1.937.176	625.970.020	43.535.138	1.949.624	848.771.484								
33.242.413	1.936.582	643.766.504	44.464.017	1.949.026	866.615.234								
34.173.468	1.935.820	661.536.816	45.395.071	1.948.259	884.413.672								

Figura 5.7. Ejemplo del formato de fichero de una curva I-V generado por el E-1500 / E-1000.

En la última fila se muestran las medidas de temperatura correspondientes a: Temperatura de la célula de calibración, las tres temperaturas de los canales de PT-1000, y las cuatro medidas de temperatura medidas con el E-Temp.

En las columnas 14 y 15 se muestran algunos datos emparejados tales como: la fecha y la hora de la medida, el número de serie del trazador de curvas y del E-Sens utilizado, o la configuración de módulos en serie y paralelo del generador.

5.5. Ajustes

Una imagen del menú de ajustes se puede ver en la *Figura 5.8*. Desde este menú se pueden llevar a cabo todas las configuraciones necesarias del equipo.

Existen tres tipos de funciones o configuraciones que se pueden llevar a cabo desde el menú de ajustes: opciones de funcionamiento, configuración de parámetros y funciones adicionales.

Las opciones de funcionamiento se activan o desactivan directamente en la pantalla principal del menú de ajustes mediante un toque en el mismo botón. Cuando el botón está azul, se indica que la opción está desactivada y cuando el botón está rojo indica que la función está activada. Las opciones de funcionamiento son: Mostrar curva STC, APK Connect, Auto-medida, Auto-guardado, Medida Continua y Código de barras. De estas opciones la única que requiere de una configuración adicional es la de Medida continua.

Las opciones de configuración de parámetros son aquellas que modifican ciertos parámetros del equipo, ya sean generales como la fecha y la hora, o referentes al proceso de medida. Al presionar sobre estas funciones se abre una segunda pantalla donde se permite configurar el ajuste seleccionado. Estas opciones son: Ajustes de módulo, Ajustes de generador, Ajustes de sensor, Otros (donde se encuentran las opciones Ajustar fecha y hora y Ajustar idioma).

Las funciones adicionales son aquellas que realizan una función adicional a la medida de curvas I-V. Como generar un informe o actualizar el firmware.

Todas estas funciones se describen en detalle en los siguientes apartados.

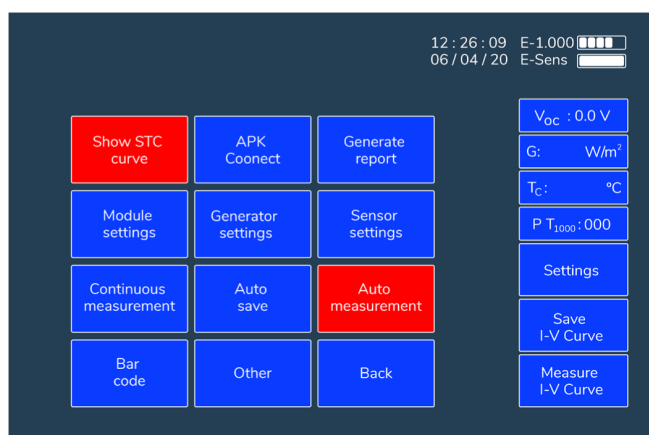


Figura 5.8. Menú de ajustes.

5.5.1. Mostrar curva STC

Esta función permite seleccionar si se quiere mostrar en la pantalla la curva extrapolada a condiciones STC. Para activar o desactivar esta función, acceda a Ajustes -> Mostrar curva STC.

Esta función está activa por defecto al encender el equipo. Si se quiere desactivar la función se deberá accionar el botón cada vez que se encienda el equipo. Esta opción solo desactiva la visualización. La curva extrapolada se sigue calculando y guardando.

5.5.2. APK Connect

El E-1500 / E-1000 dispone de una App para móvil o Tablet que permite controlar el equipo de manera remota. Esto permite transportar el equipo en una mochila o funda y que el operario

tenga las manos libres para la conexión y desconexión del circuito bajo ensayo (Figura 5.9.). La conexión entre el E-1500 / E-1000 y la App se lleva a cabo mediante una conexión WiFi-Direct y es necesario que el teléfono móvil o la Tablet tenga una conexión WiFi, aunque no es necesario que esta conexión tenga acceso a Internet.



Figura 5.9. Uso de la app de E-1000 a través del móvil.

Para utilizar la App del E-1500 / E-1000 es necesario en primer lugar tener la App instalada en el teléfono móvil o Tablet. Puede descargar e instalar la App de Android "E-1000" desde la Play Store.

Una vez instalada la App en el dispositivo remoto lleve a cabo los siguientes pasos para controlar el E-1500 / E-1000 de manera remota:

1. Encienda el adaptador WiFi en su teléfono móvil.
2. En el caso del E-1000, deberá activar la opción de APK connect. Para ello, entre en ajustes y seleccione APK Connect. El botón se pondrá de color rojo y la pantalla del E-1000 se bloquea. En el caso del E-1500, esta opción está activada permanentemente, por lo que no necesita hacer nada.

3. Entre en la configuración de su dispositivo móvil, y busque la red WiFi del trazador de curvas I-V. En el caso del E1000 el nombre de la red es "E-1000 XXX", donde la XXX es el ID de su E-1000.

4. Conéctese a la red wifi del E-1000 desde el dispositivo remoto. La contraseña de la red es: "carga1234", todo en minúsculas y sin comillas.

5. Abra la App en el dispositivo remoto, donde se le mostrará un mensaje de conexión exitosa.

6. Seleccione Ajustes y pulse en conectar.

Puede comprobar de forma fácil si la conexión se ha realizado con éxito comprobando la hora en la aplicación. Si la hora avanza es que el trazador de curvas y el dispositivo remoto están conectados correctamente.

La aplicación muestra una interfaz idéntica a la del E-1500 / E-1000 (Figura 5.3.), con la única diferencia de que el botón de ajustes no permite configurar los ajustes del E-1500 / E-1000 sino los de la conexión inalámbrica entre la App y el E-1500 / E-1000 (en concreto la IP y el puerto al que se conectará). En cualquier caso, no es necesario modificar estos ajustes ya que se los valores por defecto son los adecuados. Los botones de "Medir Curva" y "Guardar Curva" funcionan de la misma manera que en el E-1500 / E-1000. Para fijar el nombre, no hay un botón dedicado, pero se puede acceder directamente pulsando en la barra donde está insertado el nombre. Además, cuando se escribe el nombre de la medida bajo ensayo se ha de pulsar el botón enviar para fijar el nombre de la medida. Una ventaja de utilizar la App es que la cantidad de caracteres que se pueden usar para nombrar la medida es significativamente mayor que en el dispositivo E-1500 / E-1000. La App mostrará las curvas medidas y extrapoladas, así como los avisos, de la misma manera que el E-1500 / E-1000.



IMPORTANTE: desde la App del dispositivo remoto únicamente se podrán llevar a cabo las funciones de la pantalla principal y no se podrá llevar a cabo ninguna configuración del menú de ajustes. (Figura 5.8.). Todos los ajustes necesarios deberán ser configurados en el E-1500 / E-1000 antes de llevar a cabo la conexión con el dispositivo remoto.

5.5.3. Generar informe

Esta opción permite generar un informe resumen de todas las medidas efectuadas en un mismo día. (Figura 5.10.). Con ello se facilita el análisis de los resultados así como la elaboración del informe final de medidas.

El informe se genera en un archivo con formato 'csv' e incluye los valores característicos de las curvas medidas.

- G: Irradiancia en el momento de la medida (W/m²)
- Tc*: Temperatura de célula media en el momento de la medida (°C)
- PM y PM*: Potencia medida en el punto de máxima potencia, PM, y extrapolada a STC, PM* (W)
- VOC y VOC*: Tensión de circuito abierto medida, VOC y extrapolada a STC, VOC* (V)
- ISC e ISC*: Corriente de corto-circuito medida, ISC y extrapolada a STC, ISC* (A)
- VM y VM*: Tensión medida en el punto de máxima potencia, VM, y extrapolada a STC, VM* (V)
- IM e IM*: Corriente medida en el punto de máxima potencia, IM, y extrapolada a STC, IM* (A)

• FF y FF*: Factor de forma de la curva I-V medida, FF, y de la extrapolada a STC, FF* (Adim)

• Código de barras: Código de barras del módulo medido. En caso de no haberse medido se mostrará “N/A”.

El informe diario no incluye los datos de la curva I-V entera. Para acceder a los mismos, así como para dibujar la curva I-V medida, será necesario acceder al archivo individual de cada curva I-V (ver sección 5.4.3.).

Id y hora	Número	G	Tc	Pm*	Voc*	Im*	Vm*	Im*	FF*	Pm	Voc	Im	Vm	Im	FF	Código
11:02:38	Curva-001	844.46	44.7	9788.34	1402.9	9.292	1185.31	8.46	0.751	7708.76	1302.89	7.924	1041.9	7.399	0.777	N/A
11:02:47	Curva-002	840.89	44.80	9710.24	1397.11	9.288	1184.79	8.433	0.747	7647.82	1298.88	7.926	1038.96	7.382	0.777	N/A
11:02:59	Curva-003	845.17	44.9	9637.99	1392.35	9.251	1183.8	8.415	0.740	7594.71	1292.21	7.893	1037.66	7.359	0.777	N/A
11:03:05	Curva-004	846.34	45	9750.9	1402.9	9.232	1189.68	8.632	0.753	7886.5	1301.62	7.897	1039.78	7.392	0.777	N/A
11:03:13	Curva-005	846.29	45.1	9674.23	1396.96	9.241	1188.71	8.469	0.75	7622.48	1298.82	7.902	1038.19	7.388	0.777	N/A
11:03:19	Curva-006	844.18	45.2	9682.01	1393.27	9.255	1185.76	8.439	0.751	7607.11	1291.64	7.89	1036.68	7.381	0.777	N/A
11:03:24	Curva-007	843.44	45.25	9763.55	1404.15	9.185	1181.39	8.43	0.757	7687.48	1301.49	7.818	1036.35	7.357	0.777	N/A
11:03:38	Curva-008	841.97	45.3	9680.12	1397.19	9.272	1177.7	8.566	0.746	7562.9	1293.76	7.842	1035.89	7.361	0.777	N/A
11:03:43	Curva-009	841.23	45.4	9630.13	1397.93	9.182	1171.72	8.57	0.75	7534.83	1293.97	7.786	1037.5	7.333	0.777	N/A
11:03:56	Curva-010	840.2	45.7	9693.51	1403.64	9.213	1181.46	8.552	0.75	7585.25	1296.28	7.819	1040.27	7.392	0.777	N/A
11:04:03	Curva-011	842.88	45.8	9551.58	1391.36	9.161	1175.61	8.454	0.745	7489.40	1288.91	7.784	1040.32	7.34	0.777	N/A
11:04:09	Curva-012	842.88	45.85	9486.13	1401.37	9.145	1184.61	8.111	0.737	7407.89	1296.09	7.759	1039.23	7.352	0.777	N/A
11:04:17	Curva-013	841.12	46.05	9596.46	1403.11	9.147	1183.35	8.734	0.751	7708.76	1301.14	7.812	1038.43	7.327	0.777	N/A
11:04:22	Curva-014	839.36	46.1	9631.37	1405.42	9.286	1181.55	8.796	0.755	7672.97	1298.46	7.872	1044.79	7.344	0.777	N/A
11:04:27	Curva-015	839.36	46.1	9748.17	1403.39	9.255	1183.14	8.683	0.751	7592.21	1296.59	7.849	1046.3	7.356	0.777	N/A
11:04:32	Curva-016	839.46	46.15	9694.79	1405.26	9.301	1183.3	8.687	0.75	7641.25	1298.12	7.882	1052.34	7.381	0.777	N/A
11:04:37	Curva-017	839.02	46.15	9676.38	1393.62	9.287	1184.1	8.699	0.75	7531.41	1288.76	7.843	1029.71	7.314	0.777	N/A
11:04:42	Curva-018	837.99	46.15	9681.44	1393.53	9.221	1172.02	8.629	0.753	7524.5	1287.17	7.802	1027.45	7.322	0.777	N/A
11:04:48	Curva-019	839.3	46.2	9731.48	1397.75	9.276	1189.91	8.42	0.751	7579.9	1298.82	7.86	1042.1	7.279	0.777	N/A
11:04:51	Curva-020	840.72	46.2	9723.46	1395.28	9.299	1185.01	8.643	0.749	7580.89	1288.79	7.893	1039.24	7.358	0.777	N/A
11:04:56	Curva-021	840.67	46.3	9596.14	1388.96	9.179	1181.76	8.611	0.752	7412.73	1282.42	7.796	1035.2	7.229	0.777	N/A
11:05:01	Curva-022	841.61	46.3	9662.83	1407.99	9.335	1188.89	8.46	0.75	7696.78	1300.02	7.936	1045.89	7.376	0.777	N/A
11:05:06	Curva-023	841.98	46.3	9739.25	1397.85	9.325	1188.84	8.638	0.747	7602.16	1290.71	7.926	1039.36	7.357	0.777	N/A

Figura 5.10. Ejemplo de un informe diario generado por el E-1500 / E-1000.

Para generar un informe diario se deben seguir los siguientes pasos:

1. Asegurarse de que todas las curvas de las cuales se quiere generar el informe están en la tarjeta SD, y que está correctamente insertada en el equipo.

2. Dentro del menú de ajustes, acceder al submenú de “Generar Informe” (ver figura 5.8.).

3. Seleccionar la fecha para la cual se desea generar el informe 4. Presionar “Set Date”.

5. El botón cambiará a color rojo y la fecha cambiará a dd/mm/yy.

6. Introducir la fecha deseada mediante el teclado de números de la izquierda. A medida que se teclean los números, estos irán apareciendo en la posición correspondiente por orden de inserción.

! IMPORTANTE: Se deben introducir todos los números aunque estos sean ceros.

NOTA: Si el equipo detecta que se introduce una fecha imposible (i.e. día 36 o mes 15), el equipo borrará la selección errónea y se deberá volver a introducir la fecha desde el principio.

7. Presionar el botón de generar informe. (ver figura 5.11.).

8. En la pantalla aparecerá el mensaje “Generando informe”.

9. Al finalizar la generación del informe aparecerá el mensaje “Informe Generado” y el informe quedará guardado en la tarjeta SD.

10. Apagar el equipo y acceder a la tarjeta SD para descargar el informe al PC.

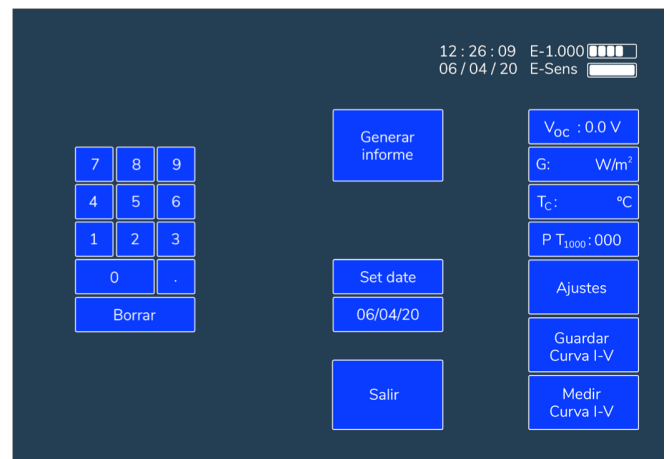


Figura 5.11. Imagen del sub-menú “Generar Informe.”

5.5.4 Ajustes de Módulo

! IMPORTANTE: antes de empezar una nueva campaña de medidas asegúrese de que los valores configurados en este apartado coinciden con los del módulo bajo ensayo.

Para una correcta extrapolación de las curvas I-V medidas, es necesario introducir los parámetros característicos del módulo bajo ensayo, los cuales son proporcionados de forma habitual por el fabricante. El E-1500 / E-1000, en función de estos parámetros, estima los valores de la resistencia serie (R_S) y del coeficiente térmico de variación de la R_S (k) mediante un algoritmo interno. Además, estos valores son necesarios para llevar a cabo una correcta extrapolación de la curva I-V, por lo que cualquier error o variación en el valor de estos conllevará a errores en la extrapolación de la curva.

Para configurar los parámetros del módulo bajo ensayo entre en el menú:

· Ajustes -> Ajustes de módulo

Al entrar en este sub-menú aparecerá la pantalla que se muestra en la *Figura 5.12.*, donde se indica que está dentro del menú “Ajustes de Módulo” mediante un mensaje en la parte superior izquierda. El usuario debe configurar todos los parámetros del módulo bajo ensayo según los valores de catálogo y en condiciones estándar de medida (STC). Estos valores se pueden encontrar en la hoja de características del modelo de módulo o también en la pegatina que se pega en el posterior de los módulos que incluye la información principal del mismo.

Los valores que se deben configurar son los siguientes:

- VOC: Tensión de circuito abierto en condiciones STC (V)
- ISC: Corriente de corto circuito en STC (A)
- VM: Tensión en el punto de máxima potencia en STC (V)

· IM: Corriente en el punto de máxima potencia en STC (A)

· Alfa (α): Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura

· Beta (β): Coeficiente de variación de la tensión con la temperatura

· Ns: Número de células en serie



Figura 5.12. Imagen de ajustes de módulo.

V_t , R_s y k los calcula el equipo en base a los valores proporcionados anteriormente.

Para configurar cada uno de los valores se debería seleccionar cada uno de ellos de manera individual, pulsando en el recuadro con el nombre del parámetro que se desea modificar. En ese momento, el recuadro con el nombre del parámetro seleccionado cambiará a color rojo y se habilitará la configuración de dicho parámetro, mostrando guiones en lugar de números (ver *Figura 5.12.*). A medida que se marque el valor deseado, los números irán ocupando las posiciones correspondientes automáticamente.

! IMPORTANTE: es necesario introducir valores en todos los huecos, incluso si estos son ceros a la izquierda o a la derecha después de los decimales.

! IMPORTANTE: los valores configurados en este menú se guardan en memoria y quedan configurados aunque se apague el equipo. Si se cambia de modelo de módulo bajo ensayo el usuario debe cambiar de nuevo estos valores.

! IMPORTANTE: todos los módulos han de ser del mismo tipo y categoría, teniendo todos ellos el mismo valor nominal para los parámetros mencionados. En caso contrario el ajuste podría producir resultados no coherentes.

Una vez introducidos los parámetros vuelva a presionar el botón del nombre de la variable para fijar el nuevo valor en la memoria.

El nombre volverá a cambiar a color azul y el nuevo valor configurado aparecerá en el recuadro inmediatamente inferior. Si el valor que aparece no es el que ha configurado, vuelva a introducirlo y asegúrese de introducir valores numéricos en todos los espacios en los que aparezcan guiones.

5.5.4.B Guardar y cargar configuraciones de módulos

Una vez introducidos los valores en ajustes de módulo, pulse en guardar y seleccione una de las ranuras disponibles para guardar la configuración del módulo. Para ello, deberá introducir un nombre de hasta 6 caracteres.

Desde este momento, podrá cargar los valores del módulo de forma rápida y sencilla entrando en Ajustes - > Cargar módulo y seleccionando la ranura deseada.

El equipo permite tener hasta 10 ranuras de memoria con diferentes configuraciones de módulos.

5.5.5. Ajustes de Generador

! IMPORTANTE: antes de empezar una nueva campaña de medidas asegúrese de que los valores configurados en este apartado coinciden con los del generador bajo ensayo.

Para una correcta extrapolación de las curvas I-V medidas, es necesario configurar en los “Ajustes de Generador” (*apartado 5.5.5 y Figura 5.13*) el número de módulos en serie y paralelo. En caso de medir un solo módulo se ha de fijar el valor 1 al número de módulos en serie y paralelo.

Para configurar los parámetros del generador bajo ensayo entre en el menú:

· Ajustes -> Ajustes de Generador

Al entrar en este sub-menú aparecerá la pantalla que se muestra en la *Figura 5.14.*, y donde se indica que está dentro del menú de “Ajustes de Generador” mediante un mensaje en la parte superior izquierda.

Para configurar una de las variables (número de módulos en serio o paralelo) presione el nombre de la variable a configurar. Este recuadro cambiará a color rojo y el valor numérico de dicha variable será reemplazado por guiones, que indican todos los dígitos que se deben de introducir para configurar la variable (*Figura 5.15.*). A medida que se marque el valor deseado los números irán ocupando las posiciones correspondientes automáticamente.



Figura 5.13. Ajustes de generador.

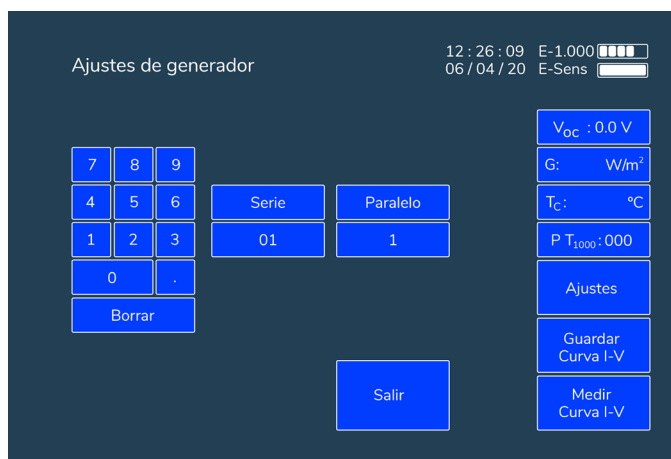


Figura 5.14. Submenu de ajustes de generador.

! IMPORTANTE: es necesario incluir valores en todos los huecos, incluso si estos son ceros a la izquierda o a la derecha después de los decimales.

! IMPORTANTE: los valores configurados en este menú se guardan en memoria y quedan configurados aunque se apague el equipo. Si se cambia de configuración de generador o si se quiere empezar a medir módulos individuales el usuario debe de cambiar de nuevo estos valores.

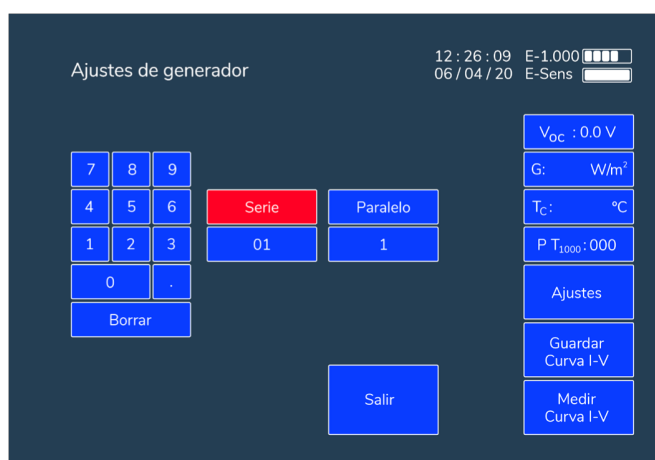


Figura 5.14. Submenu de ajustes de generador.

Una vez introducidos los parámetros vuelva a presionar el botón del nombre de la variable para fijar el nuevo valor en memoria. El nombre volverá a cambiar a color azul y el nuevo valor configurado aparecerá en el recuadro inferior al nombre. Si el valor que aparece no es el que ha configurado, vuelva a introducirlo y asegúrese de introducir valores en todos los espacios con guiones.

5.5.6. Ajustes de Sensor

! IMPORTANTE: antes de empezar una campaña nueva de medidas asegúrese de que los valores configurados en este apartado coinciden con los del sensor utilizado.

Para una correcta extrapolación de las curvas I-V medidas, es necesario introducir los parámetros característicos de los sensores utilizados para caracterizar las condiciones de medida. Estos parámetros son necesarios para identificar cuán lejos se está de las condiciones estándar de medida (STC) y así poder realizar el proceso de extrapolación a dichas condiciones.

5.5.6.A Sensor de irradiancia

En el sensor de irradiancia ha de fijar la ISC de la célula de referencia y el coeficiente alfa de variación con la temperatura. Ambos valores serán provistos en el informe de calibración entregado junto con el resto del equipo. Para fijar estos valores entre en Ajustes, Ajustes de Sensor. En este apartado podrá fijar ambas variables. Para ello simplemente seleccione el nombre de la variable a configurar. Observará que el nombre se vuelve de color rojo y el valor numérico inmediatamente inferior pasa a ser reemplazado por guiones. Introduzca el valor deseado asegurando que introduce tantas cifras como guiones se muestran, incluyendo tantos ceros a izquierda o derecha como corresponda para completar la cifra.

! IMPORTANTE: es necesario introducir valores en todos los huecos, incluso si estos son ceros a la izquierda o a la derecha después de los decimales.



IMPORTANTE: los valores configurados en este menú se guardan en memoria y quedan configurados aunque se apague el equipo. Si se cambia de modelo de módulo bajo ensayo el usuario debe cambiar de nuevo estos valores.

5.5.6.B Sensor de temperatura

En los ajustes de sensor se ha de elegir cual está en uso (PT-1000, módulo de referencia o E-Temp) y configurar los parámetros correspondientemente. Para ello, entre en:

· Ajustes -> Ajustes de Sensor

Pulse el recuadro central debajo de las configuraciones del sensor de corriente hasta que aparezca la selección deseada:

· **PT-1000:** en el caso de medir con PT-1000 ha de configurarse qué se está midiendo con cada PT-1000: módulo bajo ensayo (Tmod), temperatura de la célula de referencia (Tsen), temperatura ambiente (Ta) o, en caso de no haber selección OFF. Para ello, pulse en el nombre del PT-1000 correspondiente (PT_1, PT_2 o PT_3) hasta que aparezca debajo de este el tipo de medida correspondiente a ese PT-1000. El código de PT-1000 seleccionado se mostrará en la pantalla principal como se indica en la sección 5.2.1.

· **MOD REF:** en el caso de usar un módulo de referencia ha de fijarse tanto la VOC de este como el coeficiente beta de variación con la temperatura. Para ello, simplemente seleccione el nombre de la variable a configurar. Observará que el nombre se vuelve de color rojo y el valor numérico inmediatamente inferior pasa a ser reemplazado por guiones. Introduzca el valor deseado asegurando que introduce tantas cifras como guiones se muestran, incluyendo tantos ceros a izquierda o derecha como corresponda para completar la cifra.

· **E-Temp (IR SENS):** En el caso de usar el sensor de temperatura, puede configurar el número de puntos a medir. Para ello, pulse el cuadro donde pone "Nº Puntos:1" para incrementar en una unidad el número de puntos a medir. Cuando llegue al máximo, si vuelve a pulsar, el contador volverá a un solo punto de medida.

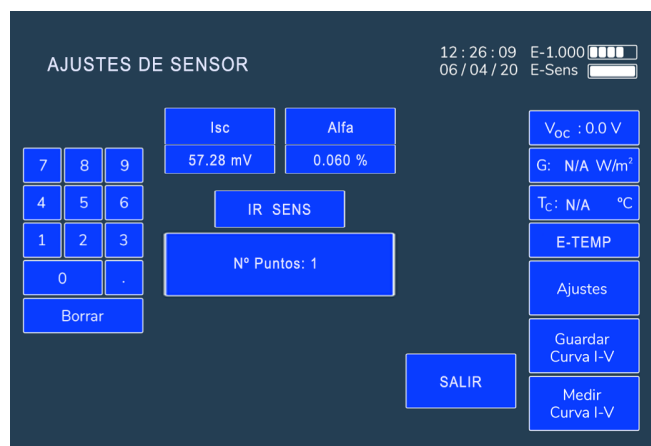


Figura 5.16. Submenú de "Ajustes de Sensor", configurado para IR Sens.

Cuando mida una curva con esta opción activada, se le mostrará el mensaje: "ESPERANDO MEDIDA DE IR". En el caso de que haya configurado varios puntos de E-Temp, deberá pulsar el botón del E-Temp tantas veces como se le indica en pantalla.

5.5.7. Medida Continua

Esta función configura el E-1500 / E-1000 para medir una curva de manera periódica (Figura 5.17.). Al presionar el botón se entra en un sub-menú donde se permite configurar el periodo de la medida continua. Para más información sobre cómo usar este modo consulte la sección 5.3.4.



Figura 5.17. Submenú de "Medida Continua".

5.5.8. Auto guardado

Esta función activa el guardado automático descrita en la sección 5.4.2. Para seleccionar esta opción simplemente hay que presionar el botón de autoguardado. (Figura 5.17.). Este cambiará a color rojo indicando que la opción está activada.



Figura 5.18. Mensaje del guardado de la curva.

5.5.9. Auto Medida

La función de auto-medida activa la medida automática del E-1500 / E-1000 cada vez que detecta una nueva conexión. Para más información sobre esta opción consulte la sección 5.3.3. Para seleccionar esta opción simplemente presionar el botón de “Auto medida”. Este cambiará a color rojo indicando que la opción está activada.

5.5.10. Código de Barras (Opcional)

Esta opción activa la lectura del código de barras detallada en la sección 5.3.5. Para seleccionar esta opción simplemente presionar el botón de “Código barras”. Este cambiará a color rojo indicando que la opción está activada.

5.5.11 Otros

5.5.11.A Ajustar Hora/Dia

El ajuste de hora se realiza en el sub-menú. Para configurar una nueva hora siga los siguientes pasos:

A. Presione “Set Time”

B. El botón cambiará a color rojo y la hora cambiará a hh/mm/ss

C. Introducir la hora deseada mediante el teclado de números de la izquierda. A medida que se teclean los números, estos irán apareciendo en la posición correspondiente por orden de inserción.

! IMPORTANTE: se deben introducir todos los números, aunque estos sean ceros.

NOTA: Si el equipo detecta que se introduce una hora imposible (I.E. hora 30 o minuto 75), el equipo borrará la selección errónea y se deberá volver a introducir la hora desde el principio.

5.5.11.B Update Firmware

El E-1500 / E-1000 permite actualizar el firmware del equipo a la última versión disponible mediante un fichero de actualización proporcionado por Entec Solar. Este fichero tiene el nombre “E-1000_update.bin” Si el fichero de actualización no tiene este nombre, se deberá de modificar el nombre para que el fichero sea detectado.

! IMPORTANTE: compruebe que el equipo tiene la batería en un buen estado de carga antes de realizar la actualización. Si el equipo se apaga durante la actualización, puede quedar inservible y requerir que se envíe al servicio técnico. Así mismo, puede ser que el equipo se reinicie sin parar durante la actualización debido a falta de carga de la batería.

Para actualizar el firmware siga los siguientes pasos:

- Introducir el fichero adjunto en una tarjeta SD.
- Introducir la tarjeta SD en el equipo.
- Ir a ajustes -> Otros -> Actualizar Firmware
- El equipo indicará que se ha detectado un firmware de actualización. Presionar Sí dos veces y el equipo se actualizará.

! IMPORTANTE: no apagar el equipo ni retirar la tarjeta SD durante el proceso de actualización.

5.5.11.C Tolerancia de medida

El E-1500 / E-1000 calcula los porcentajes de error de las medidas respecto a los resultados aceptables, en base a un valor de tolerancia configurable (Figura 5.18.). Para ello, debe introducir el porcentaje de error aceptado para cada una de los tres parámetros:

- Corriente de cortocircuito (Isc)
- Tensión en circuito abierto (Voc)
- Potencia máxima (Pm)

Para introducir los valores, primer pulse el recuadro del parámetro que quiere rellenar. Después pulse sobre los botones con los números de la izquierda. Recuerde que debe rellenar todos los guiones, aunque estos sean ceros a la izquierda. Por último, pulse sobre el botón de la variable para guardar el resultado.



Figura 5.19. Tolerancia de Medida.

Una vez configurado, cuando realice una medida, se le mostrarán los resultados obtenidos en la pantalla de medida. En esta pantalla se muestran los resultados de la curva medida en tres líneas en la parte inferior izquierda de la gráfica, y a la derecha de estos valores se indican, entre paréntesis, los porcentajes de diferencia con respecto a los valores introducidos en los ajustes de módulo (Figura 5.20.). Así mismo, se indican mediante un código de colores, si los valores se encuentran dentro del rango de tolerancia aceptable configurado, y de rojo los que no.

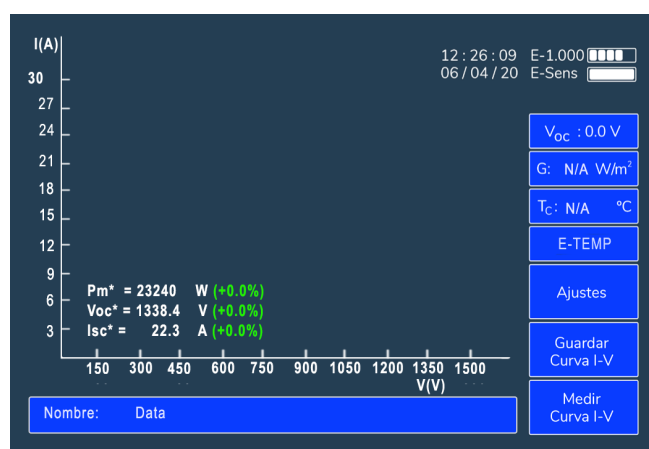


Figura 5.20. Resultados en la pantalla de medida del equipo.

5.5.12. Cargar módulo

El E-1500 / E-1000 permite cargar los parámetros de diferentes módulos de forma simple y rápida. Esto proporciona una gran flexibilidad cuando se trabaja en varias plantas fotovoltaicas, o en plantas con diferentes tipos de módulos.

Para acceder a la pantalla de cargar módulo, pulsamos en Ajustes y en el segundo botón "Cargar módulo". Dentro, se dispone de 10 ranuras configurables donde se almacenan los datos de los módulos (*Figura 5.21.*). Para seleccionar una ranura, simplemente pulse sobre la ranura deseada y se cargarán los parámetros correspondientes.

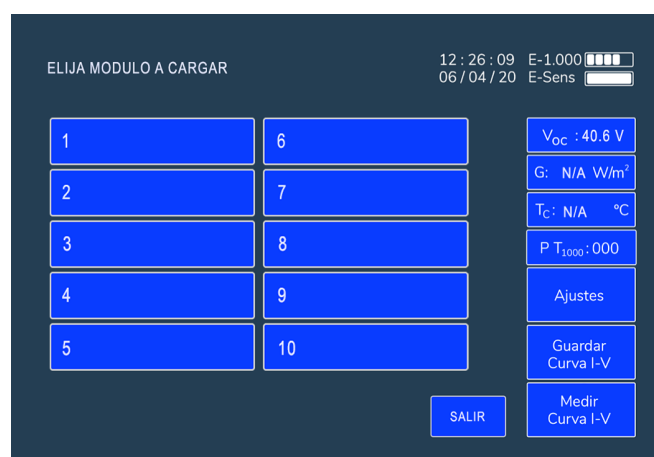


Figura 5.21. Pantalla de Cargar Módulo.

Cuando pulse sobre la ranura deseada, la pantalla cambiará a la pantalla de ajustes de módulo (*Figura 5.22.*). En esta pantalla puede comprobar que efectivamente está cargando los parámetros deseados, así como modificarlos y volverlos a guardar (*Apartado 5.5.4.B*).

Recuerde que para modificar los parámetros debe pulsar sobre el recuadro de la variable, y rellenar todos los dígitos pulsando en los botones con los números de la izquierda, aunque éstos sean ceros a la izquierda.

También recuerde que puede guardar los ajustes desde esta ventana pulsando en guardar, seleccionando la ranura deseada y eligiendo el nombre que se mostrará con hasta un máximo de 6 caracteres.



Figura 5.22. Pantalla de Ajustes de Módulo.

6. Descarga de datos

6.1. Descarga de datos al PC

Los datos medidos por el E-1500 / E-1000 pueden ser almacenados en la tarjetas de tipo SD instalada en los equipos. En el caso del E-Sens, los datos se almacenan de forma automática en la tarjeta microSD del equipo. Todos los ficheros se guardan en formato csv y no tienen codificación alguna. Nosotros recomendamos utilizar Microsoft Excel para consultar o editar los archivos en su formato original.

Para transferir los datos de las medidas desde la tarjeta SD del E-1500 / E-1000 hasta el PC existen dos métodos:

- Extracción de la tarjeta SD del equipo e inserción de la misma en el PC.
- Comunicación al equipo mediante una conexión WiFi y un explorador web.

Para la extracción de los datos medidos por el E-Sens solamente será posible el uso del método de extracción de la tarjeta microSD. Esta acción no es estrictamente necesaria puesto que la copia de datos en la tarjeta microSD del E-Sens es como copia de respaldo.

6.1.1. Descarga de datos mediante extracción de la tarjeta SD

Para obtener los datos de las medidas mediante la extracción de la tarjeta SD siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese que el equipo esté apagado.

 **IMPORTANTE:** la extracción de la tarjeta SD con el equipo encendido puede causar daños irreparables en la misma con la consiguiente pérdida de datos.

2. Presione ligeramente la tarjeta SD hacia el interior del equipo hasta que escuche un click del muelle. Para el E-Sens será necesario ayudarse de un objeto fino que le permita empujar la tarjeta micro-SD hacia el interior del equipo.

3. Suelte el dedo y espere a que la tarjeta salga sola de su alojamiento.

4. Extraiga totalmente la tarjeta del equipo.

5. Inserte la tarjeta en el lector de tarjeta de su PC o en su defecto utilice un lector de tarjetas de tipo USB.

6. El PC detectará automáticamente la tarjeta SD insertada.

7. Abra una carpeta de explorador de archivos en su PC y navegue hasta el directorio de la tarjeta SD.

8. Copie los archivos desde el directorio de la tarjeta SD al directorio destino en su PC.

6.2. Apertura de los ficheros guardados en una hoja de datos

Para visualizar los datos de las curvas I-V medidas se debe de abrir el fichero de cada curva en una herramienta tipo Excel. En este fichero se muestran todos los valores de corriente, tensión y potencia de la curva medida, así como la curva extrapolada a STC (indicada con un asterisco). Se muestra además un resumen de los parámetros principales de ambas curvas (PM, VOC, etc), los valores de irradiancia y temperatura de la medida, y los parámetros de configuración de la medida.

Con los datos incluidos en este fichero se puede también dibujar las curvas I-V y P-V medidas y extrapoladas, como se muestra en la Figura 6.1. Para dibujar estas curvas debe de seleccionar las columnas correspondientes y seguir los pasos mostrados en la Figura 6.2.

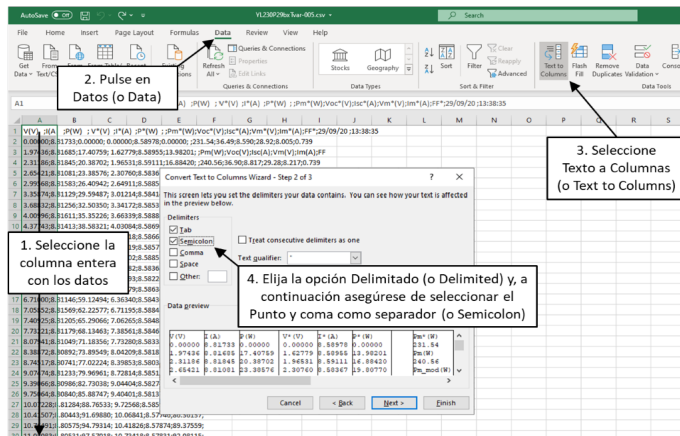


Figura 6.1. Seguir los pasos indicados para preparar los datos en el formato necesario.


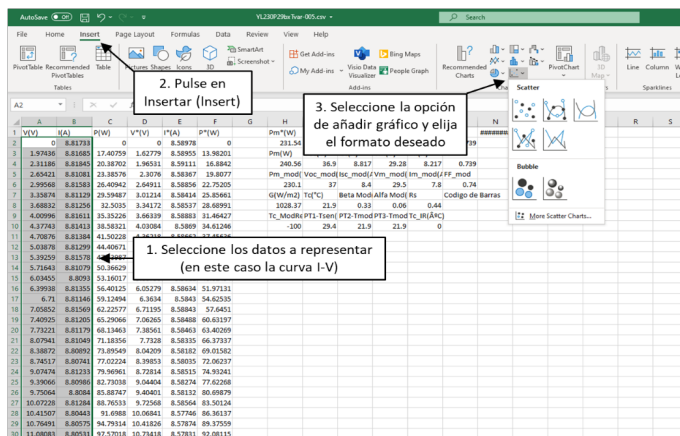


Figura 6.2. Para visualizar los datos, se pueden elegir ciertas columnas y ver la gráfica correspondiente.

Si su sistema utiliza por defecto la coma como separador decimal realice el siguiente procedimiento antes de importar los datos. Seleccione la pestaña Archivo (File)-> Opciones (Options) (Figuras 6.4 y 6.5). Una vez dentro seleccione la pestaña Avanzado (Advanced) (vea la Figura 6.6.), y ahí deselectione la opción de usar los separadores del sistema (definidos por el idioma de este) y seleccione manualmente que separadores desea usar, en este caso en particular punto como separador decimal y coma como separador de millares.

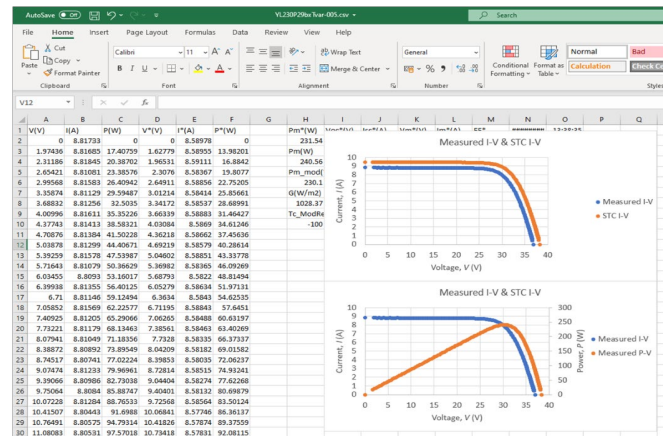

6.3. Un ejemplo de las gráficas resultantes.

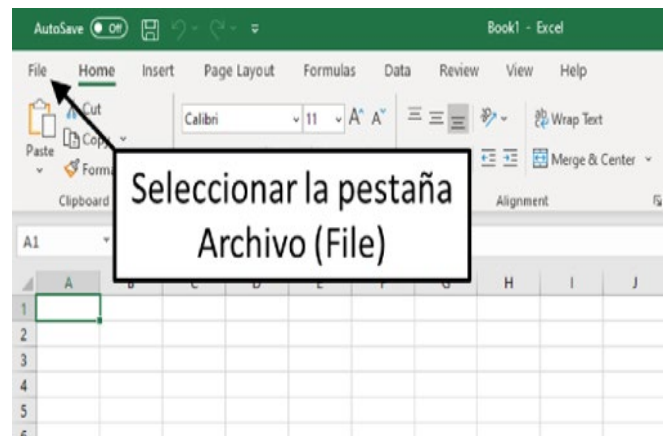


Figura 6.4. Vaya a la pestaña Archivo (File).

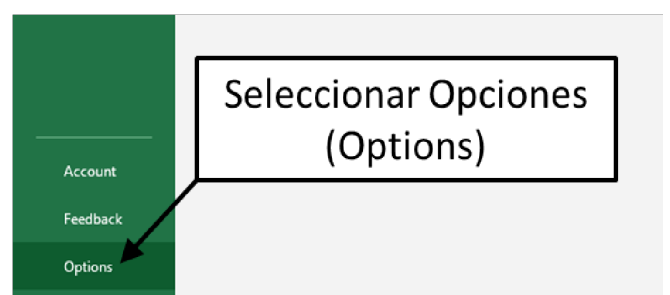


Figura 6.5. Seleccione Opciones (Options).

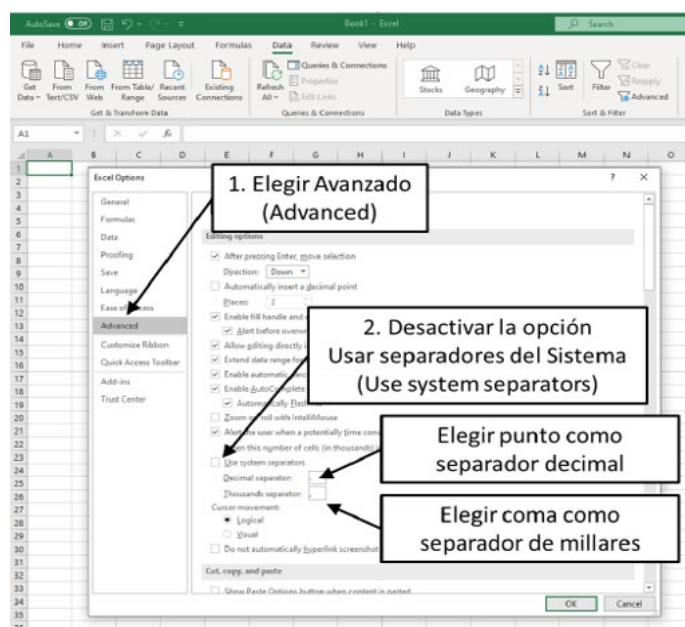


Figura 6.6. Elija Avanzado (Advanced), desactive la opción de utilizar los separadores del sistema y elija los separadores decimales y de millares deseados, en este caso coma como separador decimal y punto como separador de millares.

7. Guía de medida rápida

A continuación, se enumeran de forma sencilla y resumida todos los pasos a cumplimentar para realizar un proceso de medida completo. Se recomienda encarecidamente leer todo el manual antes de proceder con esta guía y consultar la sección correspondiente en caso de duda.

1. Comprobación del nivel de batería de los equipos, así como de que las tarjetas SD están insertadas.
2. Conectar el E-Sens con el E-1500 / E-1000.
3. Conectar el lector de códigos de barras al E-1500 / E-1000 (opcional).
4. Conectar los sensores de irradiancia y temperatura al E-Sens.
5. Ajuste de la hora del E-1500 / E-1000 a la hora local y sincronización de la hora con el E-Sens.
6. Configuración de las características del módulo bajo ensayo (VOC, ISC, VM, e IM, α , β y NS).
7. Configuración de las características del generador (número de módulos en serie y en paralelo).
8. Configuración del sensor de irradiancia (célula de referencia), así como selección del tipo y número de sensores de temperatura.
9. Selección y configuración del sensor de temperatura (módulo de referencia, PT-1000, o E-Temp).
10. Configure los valores de la tolerancia. Para Isc, Voc y Pm. Ajustes -> Otros -> Tolerancia de medida.
11. Selección del nombre del fichero para el almacenamiento de datos.

12. Selección y configuración del proceso de medida (medida manual, automedida, o medida continua).

13. Selección de las opciones de guardado (guardado manual, o autoguardado).

14. Realizar el proceso de medida acorde a las opciones seleccionadas.

Además, se recomienda realizar las medidas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Llevar a cabo las medidas durante periodos del día de cielo despejado y con poco viento.
- Asegurar la coplanaridad y la cercanía entre las referencias y el circuito bajo ensayo, así como medir la temperatura en diferentes puntos del circuito.
- Realizar las medidas con un nivel de irradiancia de entre 800 y 1200 W/m², y nunca por debajo de 600 W/m².
- Evitar ángulos de incidencia del sol superiores a 40°.

8. Especificaciones técnicas

Especificaciones E-1500

Rango de voltaje de entrada	0-1500 V
Rango de corriente de entrada	0.1 - 20 A (opcional hasta 35A)
Precisión	$\pm 0.3 \% \pm 2$ dígitos (voltaje y corriente) $\pm 0.5 \% \pm 0,1$ W (potencia)
Resolución	22.5 mV 0.5 mA
Tiempo de medida	30-200 ms (típico)
Tiempo del ciclo de medida	3 - 4 s (típico)
Puntos de curva I-V	200
Temperatura de operación	-10 a +65 °C
Duración de batería	8 horas en operación continua. (Más de 2000 curvas I-V)
Dimensiones	310x180x55 mm
Peso	2.3 kg
Protecciones	Sobre-tensión, sobre-corriente y polaridad inversa
Almacenamiento de datos y formato	Tarjeta SD 12 KB por curva I-V en formato .csv
Seguridad eléctrica	CAT II- 1000 V, EN-61010-1
Normas	Medida de curvas I-V según IEC-61829 Extrapolación a CEM según IEC-60891
Garantía	2 años sobre fallos de producto

Especificaciones E-1000

Rango de voltaje de entrada	0-1000 V
Rango de corriente de entrada	0.1-20 A
Precisión	$\pm 0.3 \% \pm 2$ dígitos (voltaje y corriente) $\pm 0.5 \% \pm 0,1$ W (potencia)
Resolución	15 mV 0.3 mA
Tiempo de medida	30-200 ms (típico)
Tiempo del ciclo de medida	3 - 4 s (típico)
Puntos de curva I-V	200
Temperatura de operación	-10 a +65 °C
Duración de batería	8 horas en operación continua. (Más de 2000 curvas I-V)
Dimensiones	298x160x50 mm
Peso	1.3 kg
Protecciones	Sobre-tensión, sobre-corriente y polaridad inversa
Almacenamiento de datos y formato	Tarjeta SD 12 KB por curva I-V en formato .csv
Seguridad eléctrica	CAT II- 1000 V, EN-61010-1
Normas	Medida de curvas I-V según IEC-61829 Extrapolación a CEM según IEC-60891
Garantía	2 años sobre fallos de producto

Especificaciones E-Sens

Entradas	1 x medida de irradiancia 1 x PT1000 para célula de irradiancia 3 x PT1000 adicionales
Precisión en medida de tensión	± 0.3%
Precisión de medida de temperatura	± 0.3 °C. Clase B
Resolución	0.45 mV para el canal de 60 V 0.015 mV para el canal de 2 V
Intervalo de medida	1 segundo para el canal de irradiancia 2 segundos para todos los otros canales
Distancia de enlace inalámbrico	Varios cientos de metros y hasta 2 km
Frecuencia de enlace inalámbrico	433 MHz, (915 Mhz para E.E.U.U.)
Temperatura de operación	-10 to +65°C
Duración de la batería	10 horas de operación
Dimensiones	195x95x29 mm
Peso	265 gramos
Protecciones	Sobre-tensión y polaridad inversa
Almacenamiento de datos y formato	Tarjeta micro-SD
Seguridad eléctrica	EN-61010-1
Garantía	2 años sobre fallos de producto

Especificaciones E-Temp

Temperatura de operación	10 a +65 °C
Precisión de medida de temperatura	± 1 °C típica
Duración de la batería	3 horas de operación
Rango de temperatura ambiente de trabajo:	-40°C hasta +170°C
Rango de temperatura de objeto:	-70°C hasta +380°C
Distancia de enlace inalámbrico	Hasta cientos de metros
Frecuencia de enlace inalámbrico	433 MHz, (915 Mhz para E.E.U.U.)
Dimensiones	90x44x16 mm
Peso	40 g
Garantía	2 años sobre fallos de producto

9. Garantía, calibración y reparación

Entec Solar garantiza que este producto y sus accesorios asociados estarán libres de defectos durante el periodo de garantía legal de 24 meses y a partir de la fecha de compra del mismo, reflejada ésta en la factura de venta. Esta garantía no incluye los fusibles ni los daños provocados por accidentes, negligencias, modificaciones o condiciones anormales de funcionamiento, o un uso o manejo inadecuado. La apertura del equipo para inspeccionarlo o manipularlo de cualquier manera dará lugar de manera inmediata a una exención de garantía. Los distribuidores no están autorizados a extender esta garantía en nombre de Entec Solar.

Durante la fabricación, el E-1500 / E-1000, el E-Sens y la célula de referencia han sido sometidos a un proceso de calibración en las medidas de tensión y corriente de los mismos y se ha llevado a cabo un ajuste interno para compensar cualquier variación en los parámetros medidos. Con el paso del tiempo pueden ocurrir degradaciones de los componentes electrónicos debido a cambios de temperatura, altas corrientes de funcionamiento, aplicación de voltaje durante periodos prolongados, etc. Esto puede causar desajustes en las constantes de calibración del equipo y, por tanto, devolver resultados erróneos durante las medidas. Entec garantiza la calibración de todos sus dispositivos durante un periodo de 24 meses tras los cuales el equipo deberá ser devuelto a fábrica para llevar a cabo una recalibración del mismo y asegurar así la mayor precisión en las medidas. Todos los elementos que sean enviados para la reparación o calibración, ya sea dentro del marco de garantía o fuera de ella, deberán adjuntar el formulario de servicio de Entec.

El documento se puede obtener de la página web **www.entecsolar.es** o directamente de su distribuidor más cercano.



10. Errores comunes y soluciones

1. Al arrancar el equipo se muestra el mensaje “Error en tarjeta SD”:

- Asegurarse de que hay una tarjeta SD insertada en el equipo
- En caso de no haber tarjeta SD, apagar el equipo, insertar una tarjeta SD y volver a arrancar el equipo.
- En caso de si haber tarjeta o que el mensaje persista una vez introducida la tarjeta, probar con otra tarjeta
- En caso de que el mensaje persista contactar con el servicio técnico.

2. El valor de radiación mostrado en el E-1500 / E-1000 no es correcto, o no se muestra nada.

- Asegúrese de que hay comunicación entre el E-sens y el E-1500 / E-1000. Para ello, el fondo del rectángulo de G debe ser rojo.
- Compruebe que la configuración del sensor es correcta. Seleccione Ajustes -> Ajustes de sensor y verifique que los valores de I_{sc} , y Alfa son correctos. De lo contrario modifíquelos.
- Si no hay comunicación, apague y encienda el E1000. También puede ser un problema de la distancia. Vuelva a probar con los equipos cerca entre sí y con las antenas puestas.
- También puede darse la circunstancia de que haya varios E-Sens y E-1500 / E-1000 trabajando en el mismo lugar. Esto puede ocasionar que las señales se crucen. Por eso, sólo debe trabajar con un E-sens aunque puede utilizar varios trazadores de curvas I-V a la vez.
- En caso de que el error persista contactar con el servicio técnico.



3. El valor de temperatura mostrado no es el correcto.

- Asegúrese de que hay comunicación entre el E-sens y el E-1500 / E-1000. Para ello, el fondo del rectángulo de G debe ser rojo.
- Compruebe que la configuración del sensor es correcta. Seleccione Ajustes -> Ajustes de sensor y verifique en primer lugar que el sensor está en el modo deseado (PT1000, IR Sens, Mod Ref); y con los valores adecuados. Consulte el apartado 5.5.6.B del manual.
- Si no hay comunicación, apague y encienda el E1000 / E-1500. También puede ser un problema de la distancia. Vuelva a probar con los equipos cerca entre sí y con las antenas puestas.
- También puede darse la circunstancia de que haya varios E-Sens y E-1500 / E-1000 trabajando en el mismo lugar. Esto puede ocasionar que las señales se crucen. Por eso, sólo debe trabajar con un E-sens aunque puede utilizar varios trazadores de curvas I-V a la vez.

e. En caso de que el error persista contactar con el servicio técnico.

4. Al pulsar el botón de medir, el equipo pita y no muestra la curva, ni permite pulsar los botones.

a. Si lee atentamente, debería aparecer en la parte superior de la pantalla un mensaje que indica que el equipo ha realizado la medición y está esperando los valores de medida de temperatura del E-Temp y le indica el número de puntos que necesita. Utilice el E-Temp para enviar los datos necesarios. Si no dispone de E-Temp o no necesita utilizarlo, debe desactivarlo en ajustes de sensor antes de realizar la medición.

5. El equipo no guarda el código de barras en los archivos CSV, aunque si lo muestra en pantalla.

a. Cuando desea realizar una medición y guardar el código de barras, debe utilizarlo sólo cuando el equipo se lo solicita mediante un mensaje. Si hace la lectura antes de tiempo, se le mostrará el código leído, pero no se guardará en el archivo al no estar asociado a ninguna medición.

11. Declaración de conformidad



Declaración de conformidad Declaration of conformity

Nombre del fabricante:
Manufacturer's name: ENTEC SOLAR S.L.

Dirección del fabricante:
Manufacturer's address: Calle Bambu 4, 11c. 28036, Madrid. España /Spain

Declara que el producto:
Declares that the product: SMART I-V CURVE TRACER

Nombre del producto:
Product name: E-1500

Modelo:
Model:

Año de fabricación:
Year manufactured:

La utilización que se dará de este Medición de curvas I-V de módulos o strings fotovoltaicos que cumplan producto será exclusivamente para: con la normativa.
The product is exclusively used for: Measurement of the I-V curve of PV modules or strings that are in conformity with the directive.

Seguridad:
Safety: UNE-EN-61010-1:2011

Aislamiento:
Insulation: Clase II. Aislamiento reforzado
Class II. Double insulation

Grado de suciedad:
Pollution degree: 2

Cat. de aislamiento:
Installation category: (@ altitud <3000m) (@ height <3000m)
CAT II 1500V DC CAT II 1500V DC
CAT III 300V a tierra CAT III 300V to ground
Max 1500Vdc de entrada Max 1500Vdc inputs

El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea de Baja Tensión 2014/35/UE, de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/35/UE y la Directiva de Radio R&TTE (199/5/EC).
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE, the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/35/UE and Radio R&TTE Directive (199/5/EC)

Dr. Jorge Solórzano
CEO & Founding Partner

ENTEC



SOLAR

“Desarrollos tecnológicos innovadores
para la industria de la energía solar
fotovoltaica”

Contacto: contact@entecsolar.es

www.entecsolar.es

